
AVKLÄDNING - PÅKLÄDNING : FRAMDÖRR

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.


1. Rekommenderad utrustning

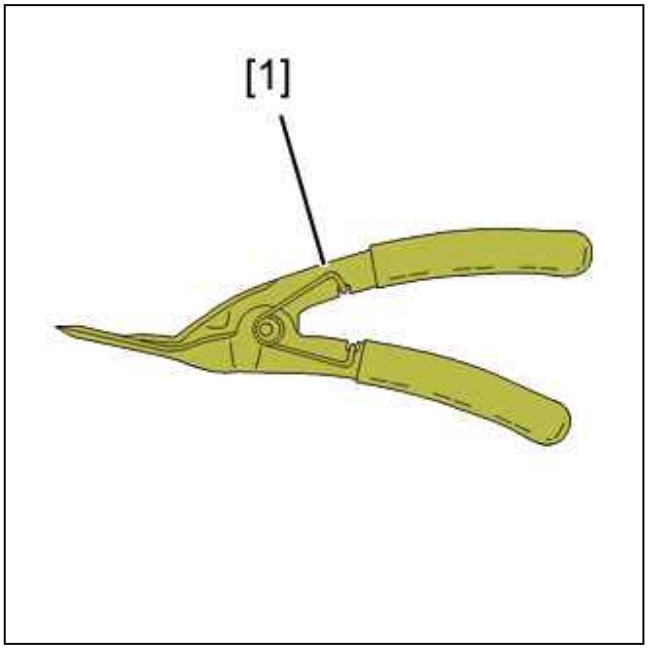

Figur : B1BP00DC

[1] tång för demontering av plastnitar 7504-T.


2. Avklädning

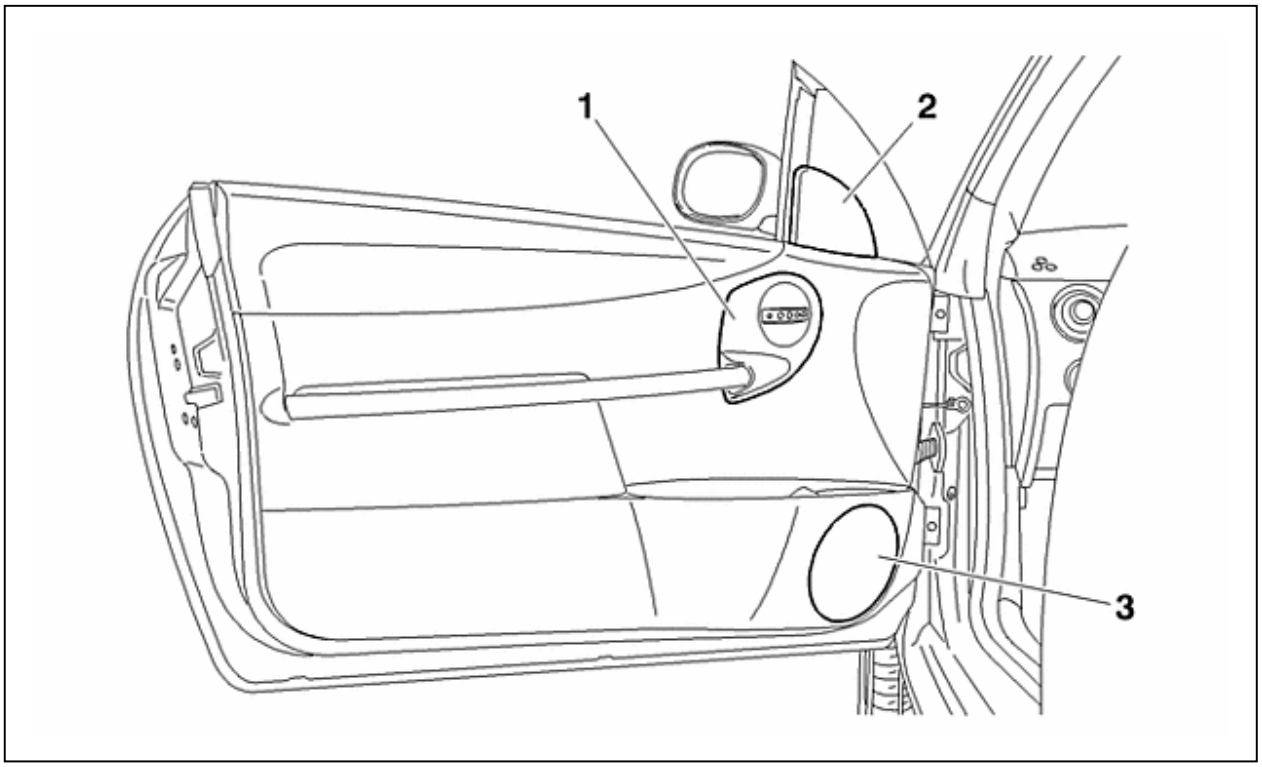

Figur : C4CP0WHD

Lossa :

- Dekordelen (1)
- Högtalargallret (3)
- Den undre prydnadsdetaljen (2) på sidobackspegeln

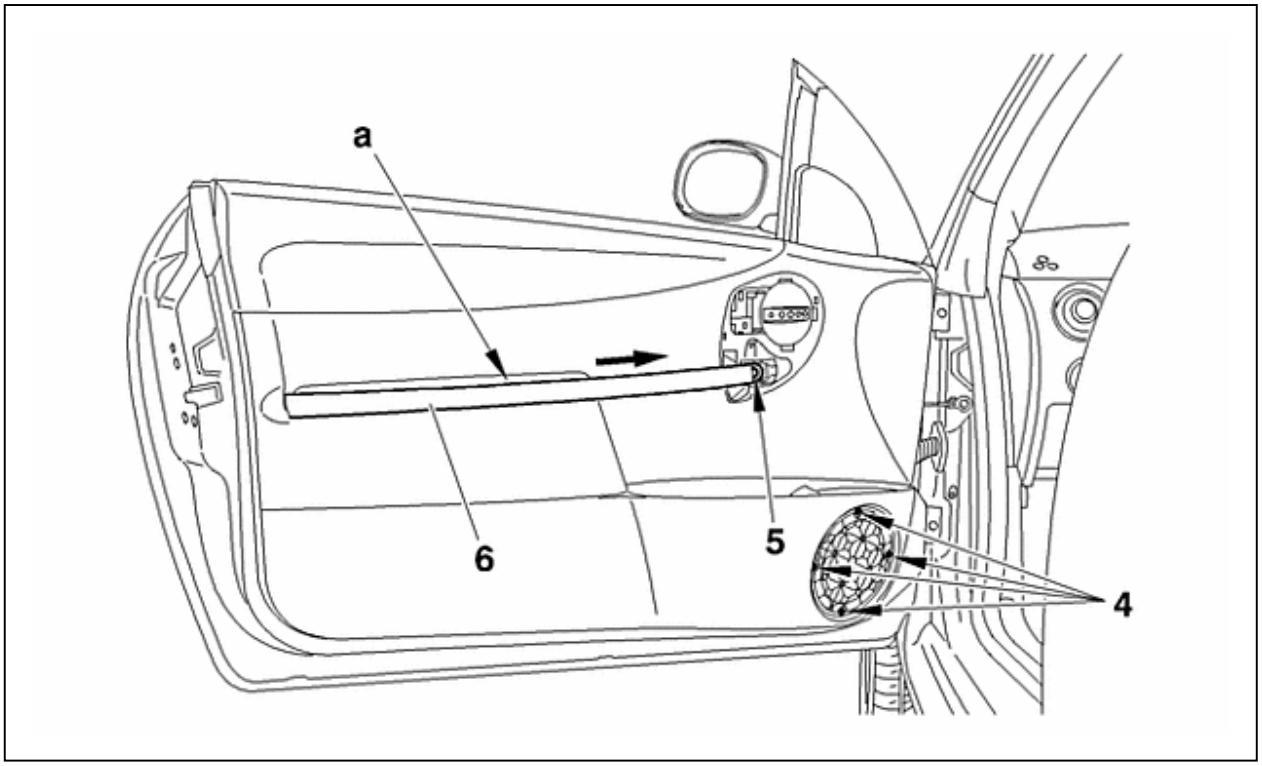


Figur : C4CP0WJD

Demontera skruvarna (4).
Koppla ur högtalarens kontaktstycke.
Demontera :


- Högtalaren
- Skruven (5)

Tryck porten framåt vid " a" för att knäppa loss prydnadsdetaljen (6).

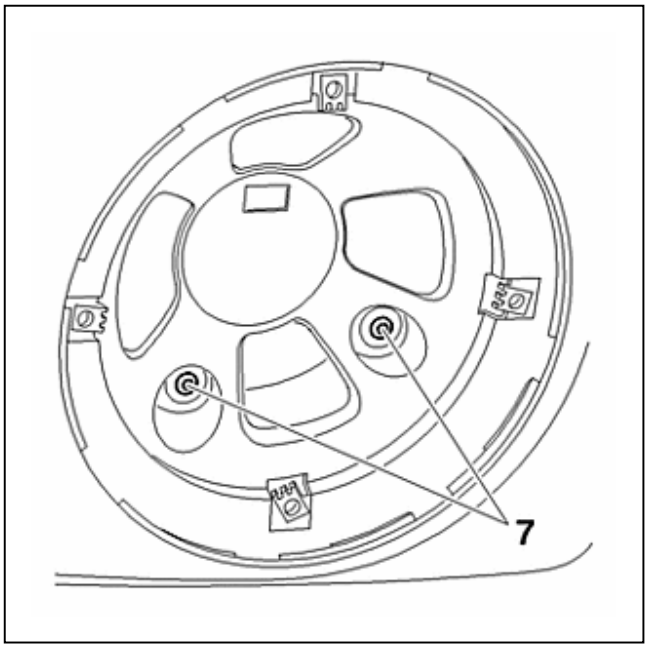


Figur : C4CP0WKC

Demontera skruvarna (7).

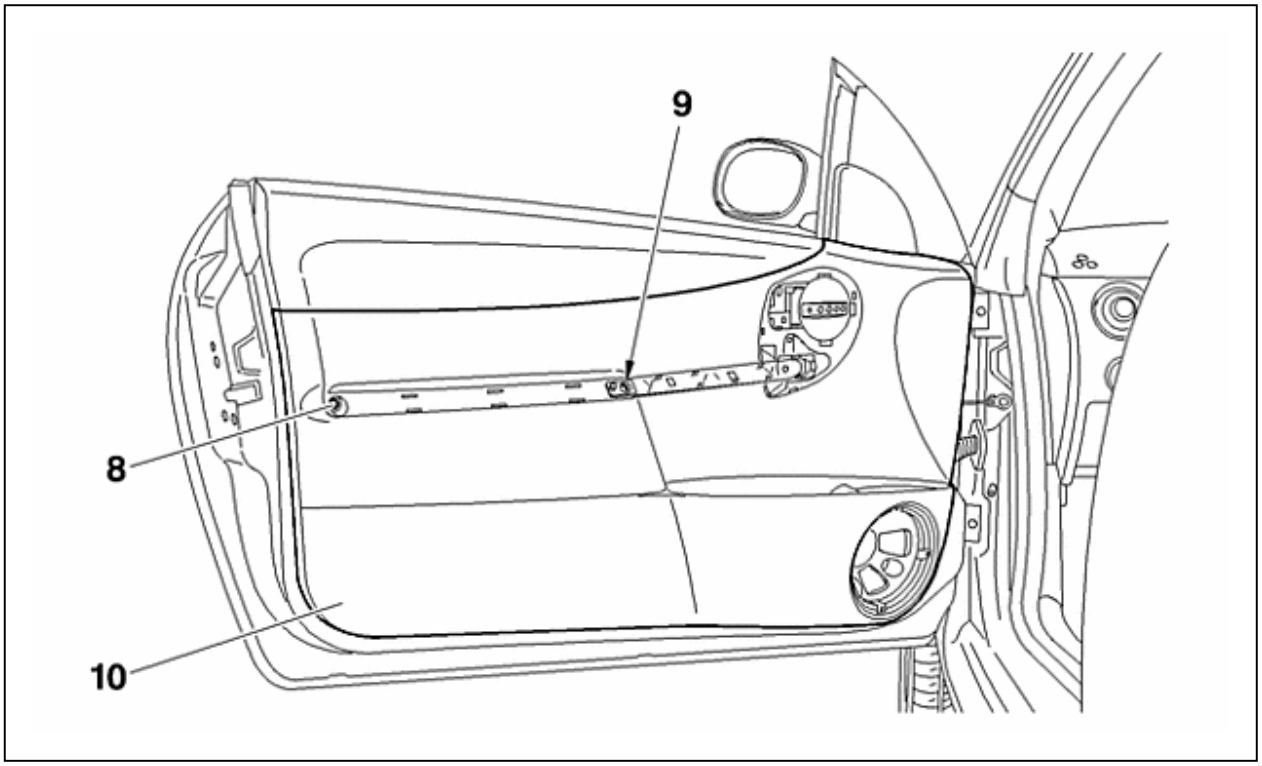

Figur : C4CP0WLD

Demontera skruvarna (8) och (9).
Knäpp loss klädselpanelen ; Med hjälp av verktyg [1].
Demontera klädseln (10).

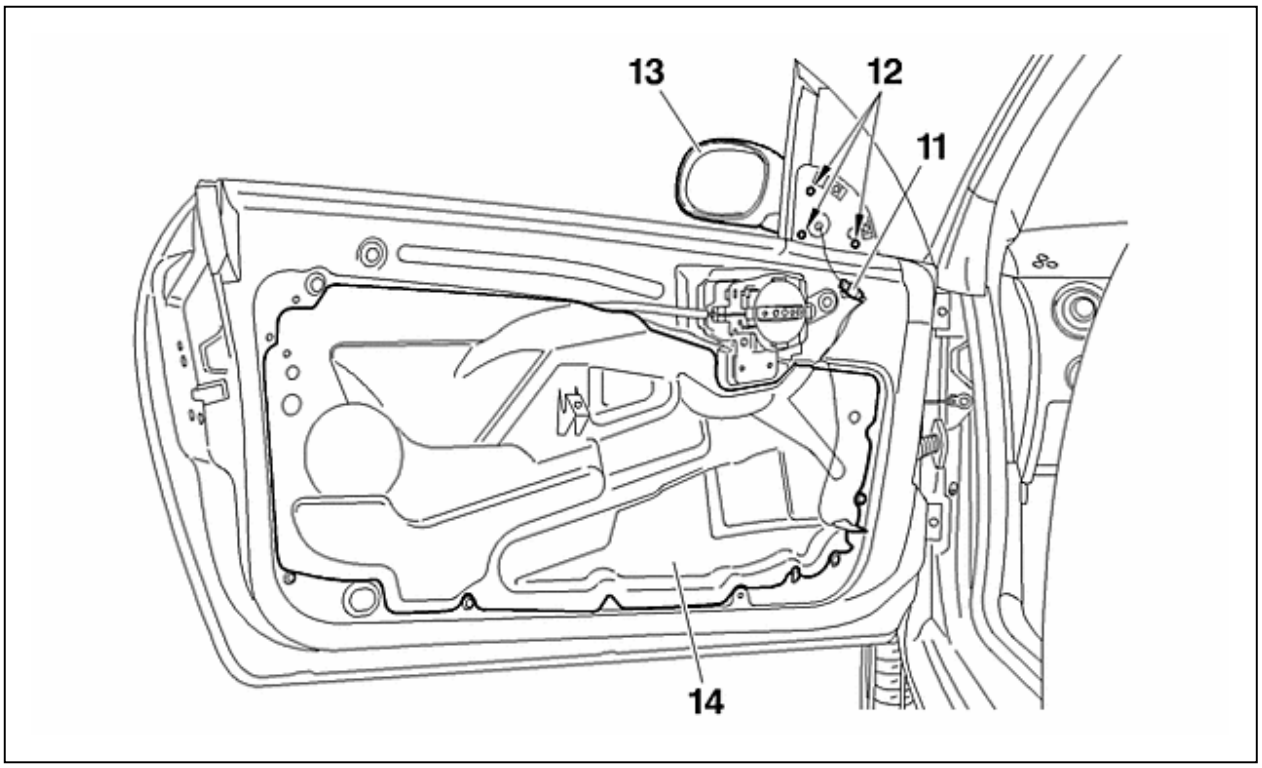


Figur : C4CP0WMD

Lossa kontaktstycket (11).
Koppla ur kontaktstycket (11).
Demontera :


- skruvarna (12)
- Sidospegeln (13)
- Den ljudisolerande folien (14)

OBS! : Tätningsfolien kan inte återanvändas och ska bytas vid monteringen.

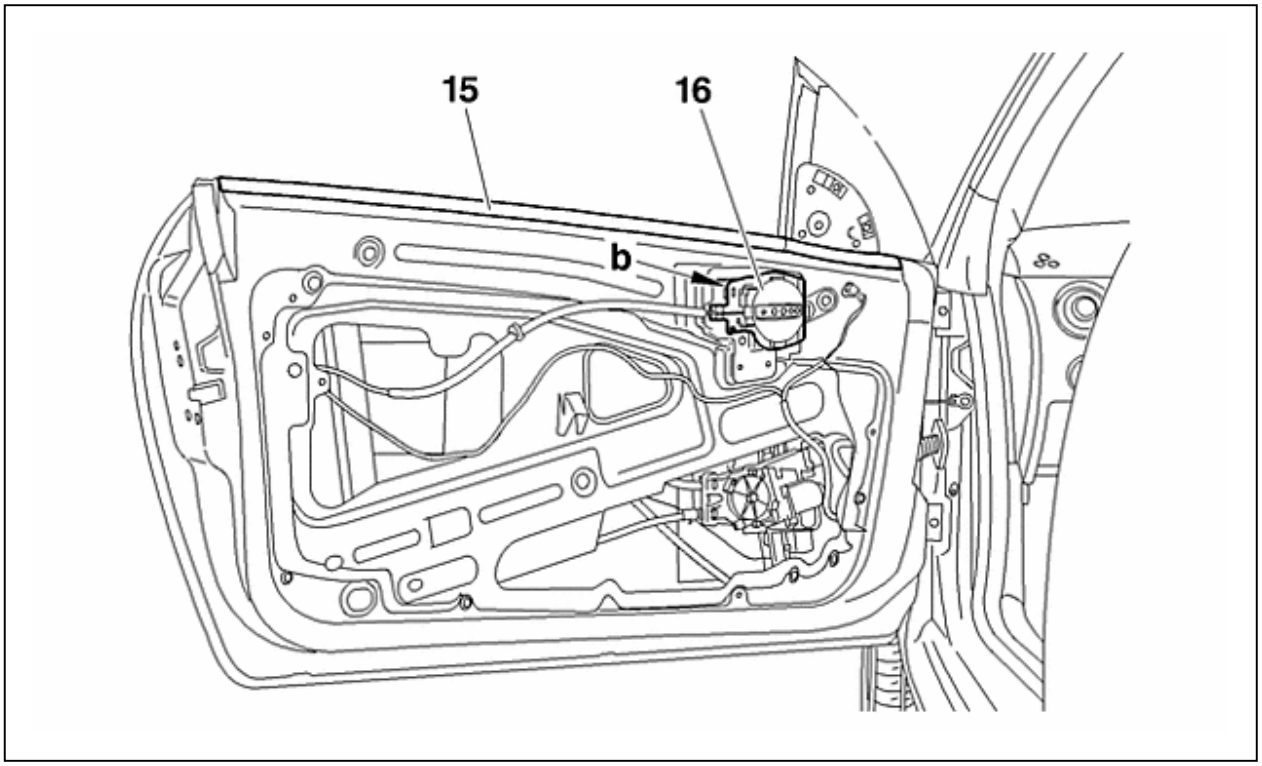


Figur : C4CP0WND

Demontera rutans inre packning (15).
Tryck vid " b" för att knäppa loss och demontera handtaget för öppning inifrån (16).

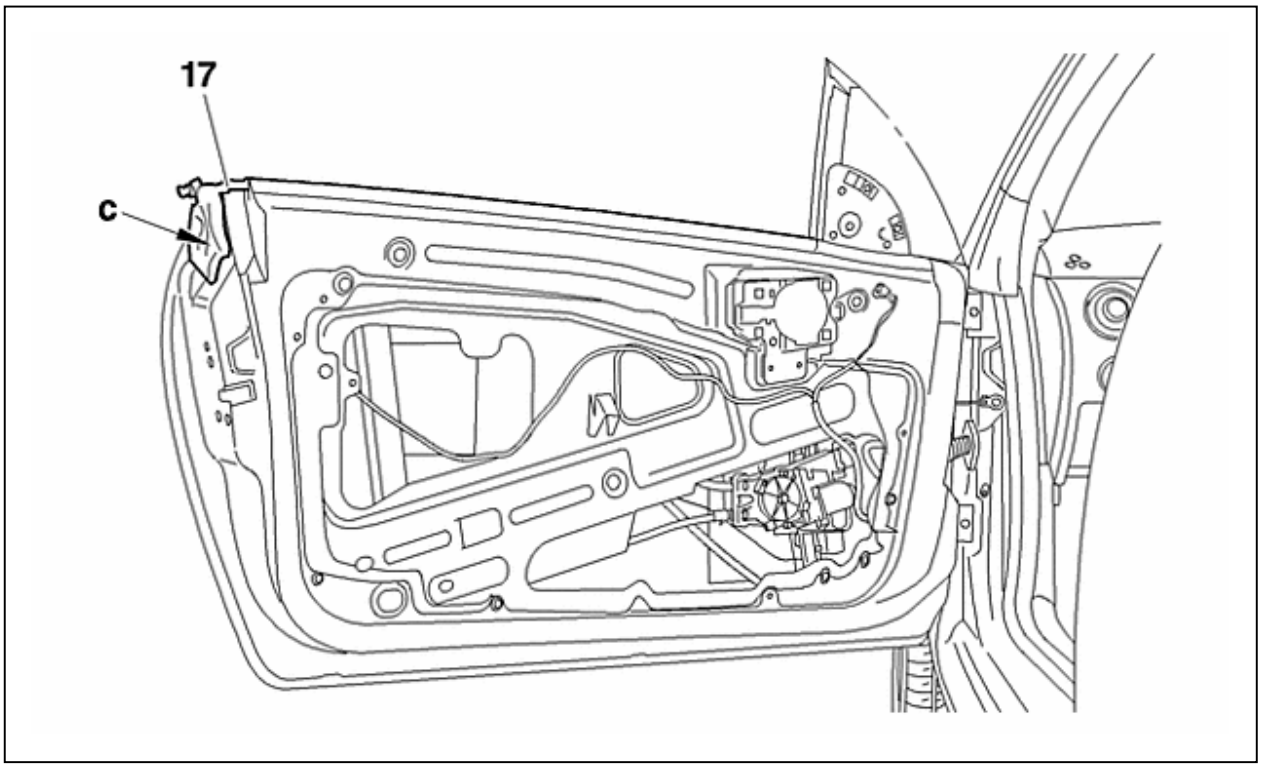

Figur : C4CP0WPD

Knäpp loss den yttre skraplisten vid " c".
Demontera den yttre skraplisten (17).

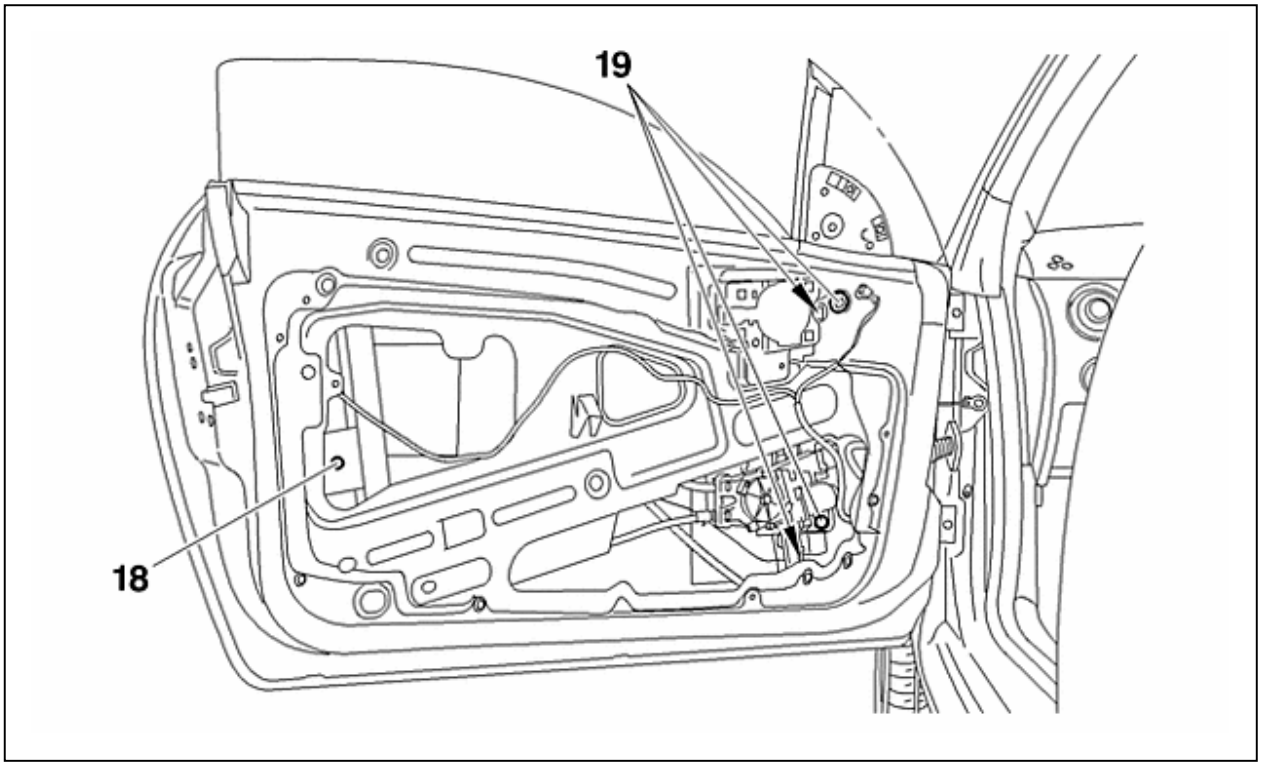


Figur : C4CP0WQD

Höj rutan i dörren med en tredjedel, för att komma åt skruven (18).

Demontera :

- Skruven (18)
- skruvarna (19)

Tryck fönsterkarmens skena framåt i dörren, för att frigöra rutans främre del.

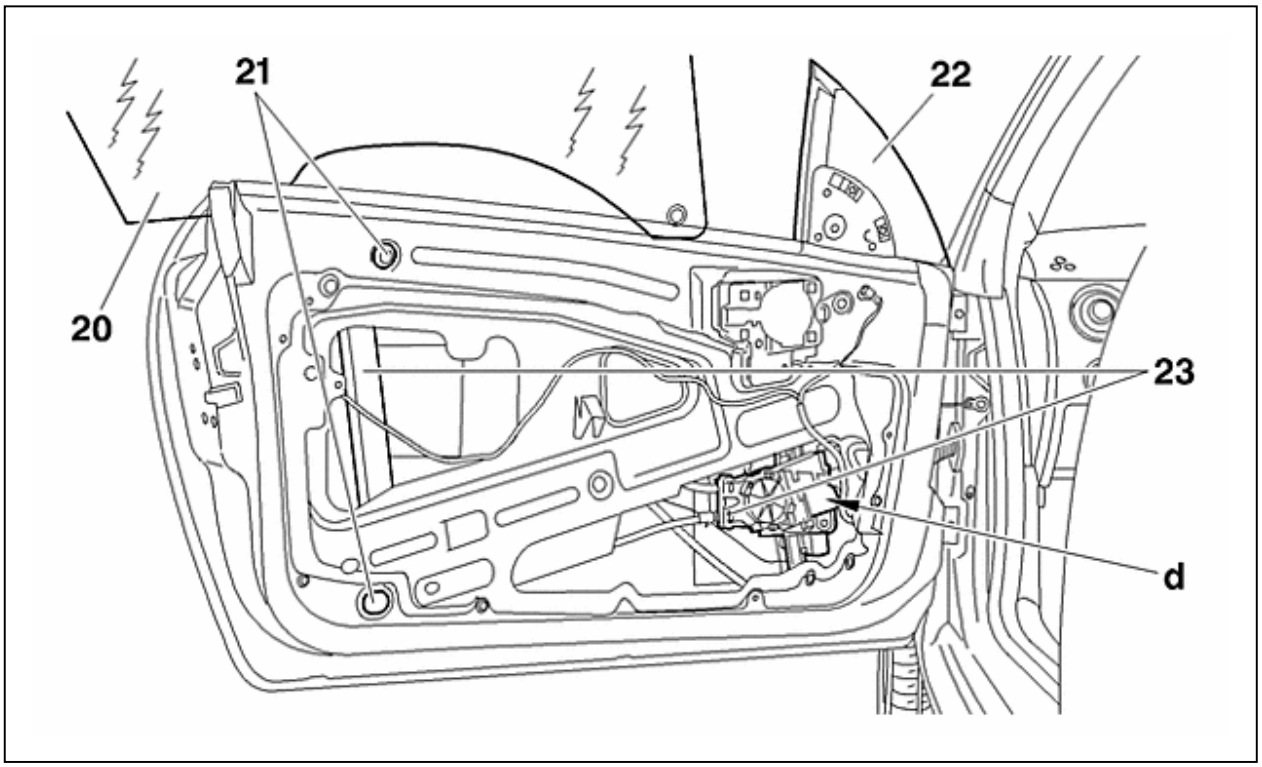


Figur : C4CP0WRD

Demontera :

- Rutan (20)
- Pluggen och skruven (21)
- Fönsterkarmen (22)

Koppla ur kontaktstycket vid " d ".


Demontera fönsterhissen (23).

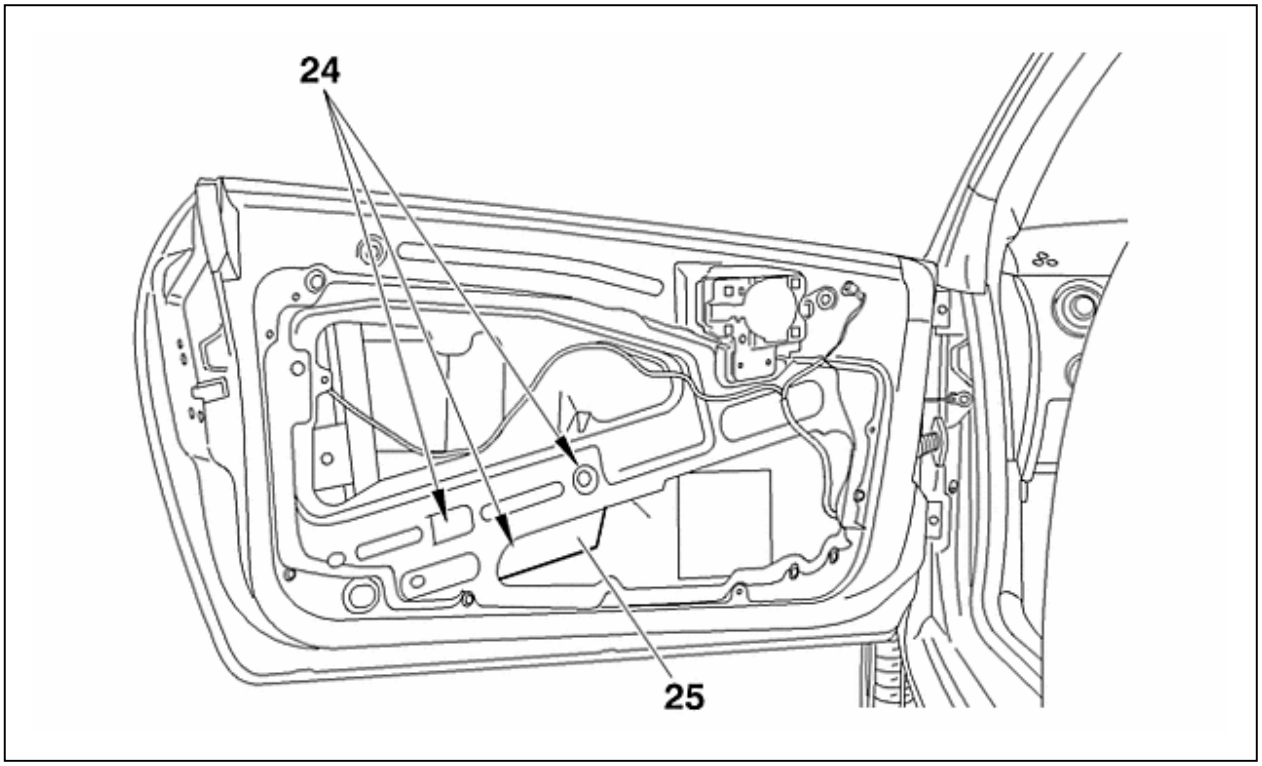

Figur : C4CP0WSD


Demontera :

- skruvarna (24)
- Kraftupptagare för sidokollisioner (25)

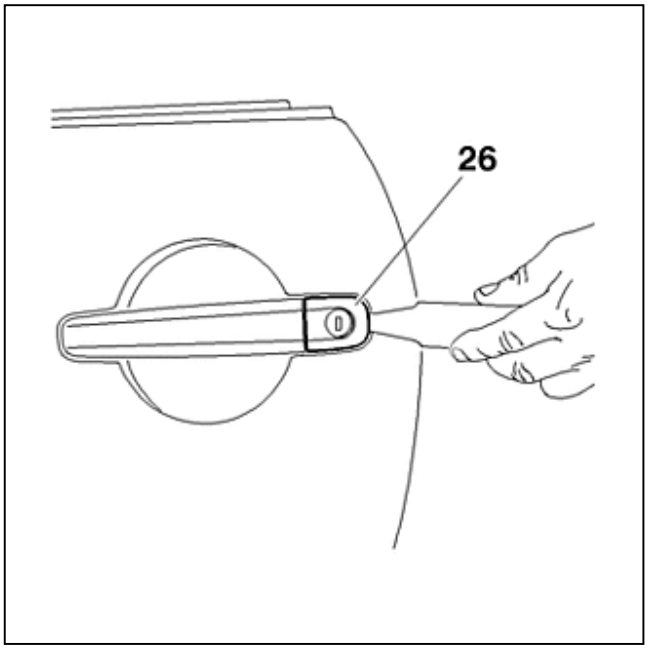


Figur : C4CP0WTC

Knäpp loss prydnadsdetaljen från låskolven (26).

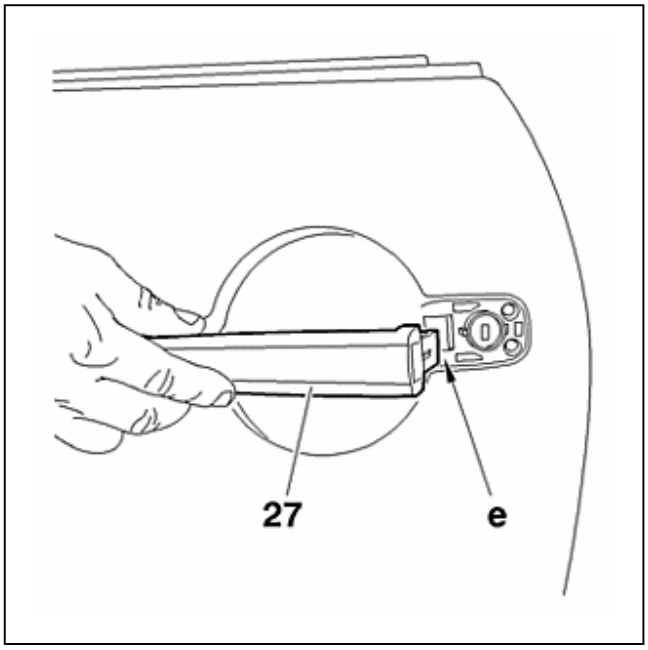

Figur : C4CP0WUC


Knäpp loss handtaget (27) vid "e".
Demontera det yttre handtaget (27).

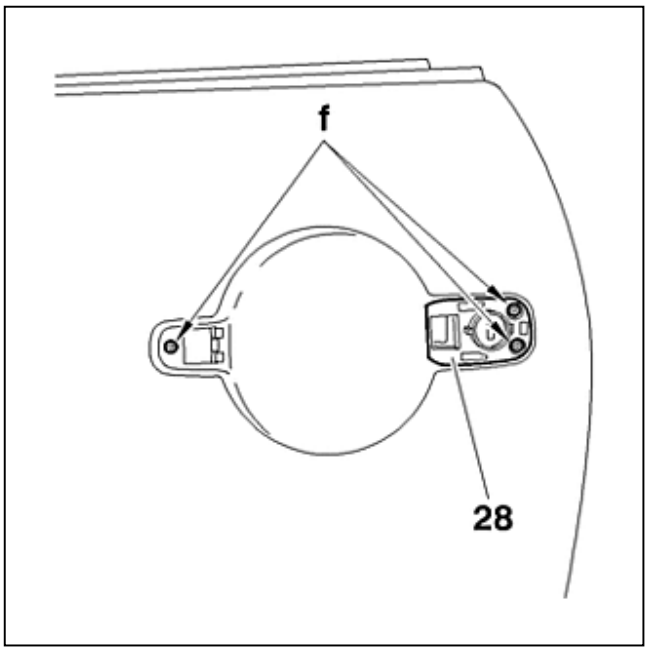

Figur : C4CP0WVC


Borra nitarna vid " f" med hjälp av en borr diameter 5 mm.
Demontera :

- Tätningen (28)
- Öppningshandtagets stöd

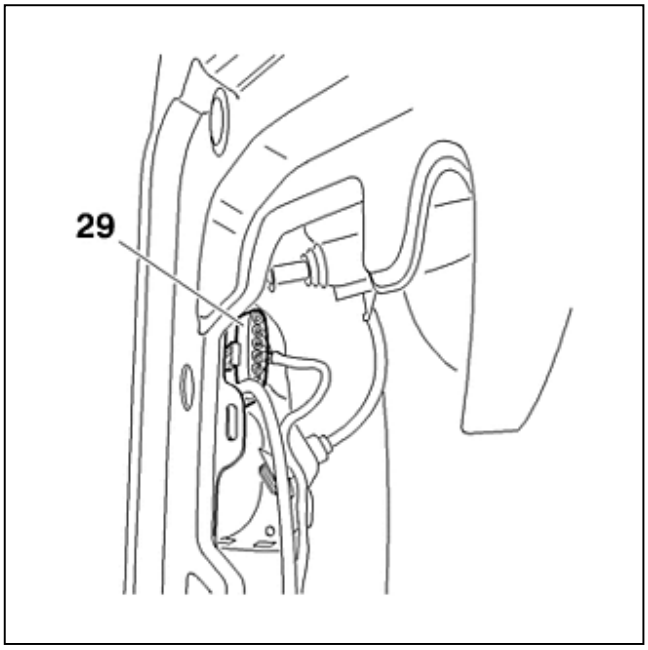

Figur : C4CP0WWC


Koppla ur kontaktstycket (29).

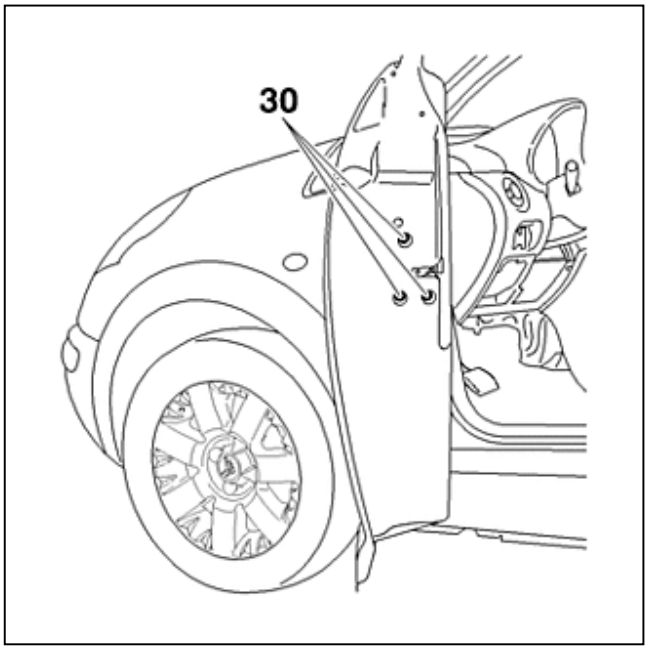

Figur : C4CP0WXC


Demontera :

- skruvarna (30)
- Enheten fäste för öppningshandtag och dörrlås

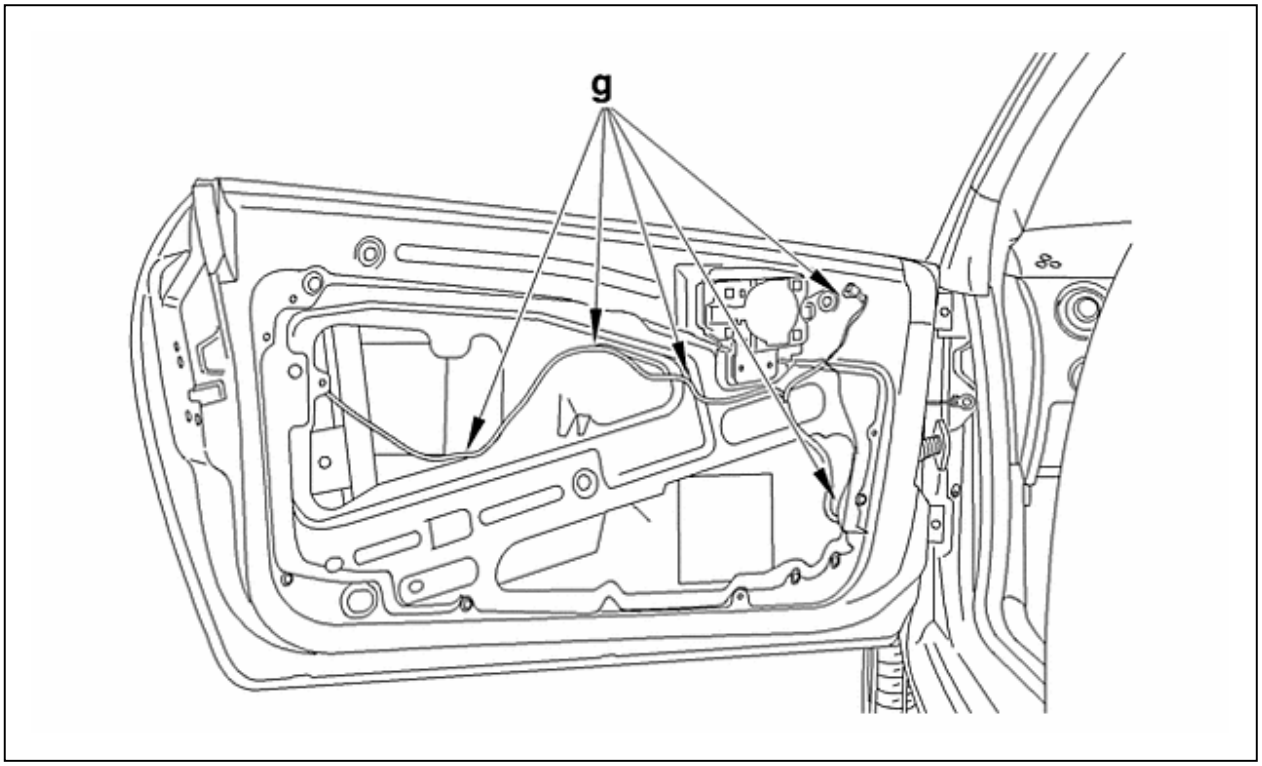

Figur : C4CP0WYD

Knäpp loss kabelhärvan vid " g".

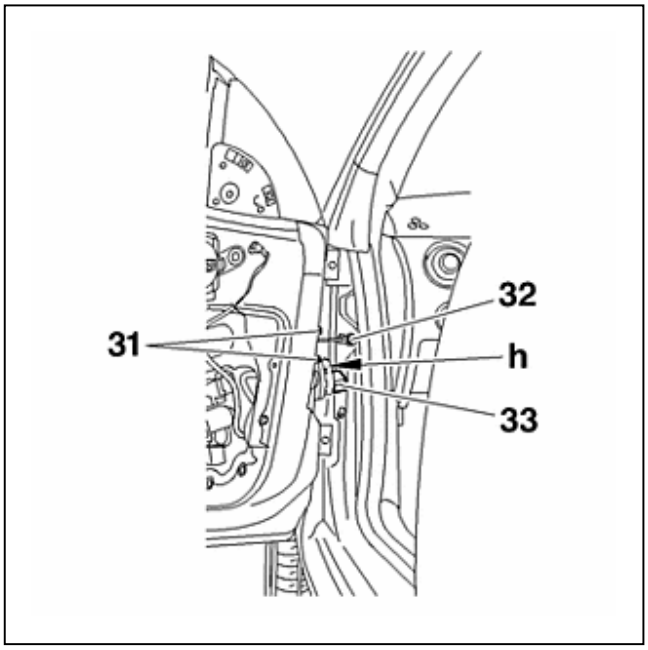

Figur : C4CP0WZC

Demontera :

- Skruven (32)
- Muttrarna (31) daNm
- Dörrstoppet

Knäpp loss låsningen för skydd av kabelhärvan vid " h".
Dra ur kabelhärvan från dörrsockeln.
Koppla ur kontaktstycket (33).
Demontera framdörrens elkabelhärva.

3. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

3.1. Tätningsfilm

Utför följande :

- Ta från dörren bort alla spår av lim på fästområdet för tätningsfilmen med hjälp av ett rengöringsmedel med index J1
- Lägg på en primer med index L2 på fästområdet
- Låt fästprimern torka
- Montera tätningsfolien
- Släta ut fästområdet med hjälp av en gummitrissa

3.2. Återmontering (fortsättning)

Genomför återmonteringen i omvänd ordning, jämfört med demonteringen.