JUSTERA SPEL OCH INPASSNING : SIDORUTOR

OBLIGATORISK : **Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet** .

VARNING : Före inställningen : Kontrollera att de infällbara takbågarna är rätt monterade och justerade. Kontrollera att dörrarnas spe och inpassning stämmer (se respektive åtgärder).


OBS! : **Inställningsvärdena anges i dokumentet "spel och inställningar"** .

1. Justering

Gör justeringarna i angiven ordning :

- Fast ruta med karm
- Skjutbar ruta i framdörr
- Skjutbar ruta i bakskärm

2. Fast ruta med karm - Skjutbar ruta i framdörr

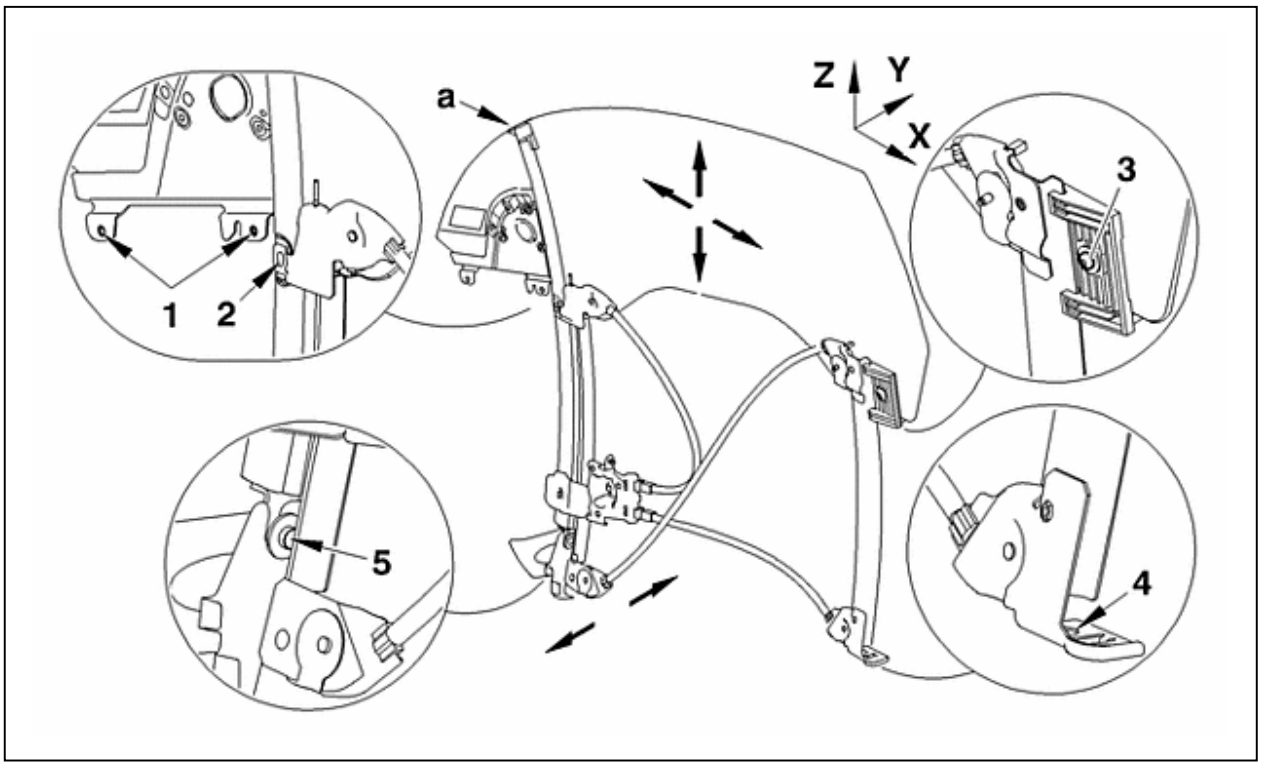


Figur : C5CP06HD

Inställningsmetod :

- Ställ in spelet för rutan med karm vid "X" och "Z" i förhållande till vindrutestolpen Med hjälp av skruvarna (1) och (2)
- Ställ in stödet för rutan med karm "Y", på vindrutestoplens list Med hjälp av skruven (5)
- Ställ in spelet mellan den övre delen av framdörrens sänkbara ruta och läppen på listen till det infällbara takets båge Med hjälp av skruven (3)
- Ställ in stödet för den övre delen av framdörrens sänkbara ruta mot listen till det infällbara takets båge Med hjälp av skruven (4)

Kontrollera spelet mellan rutan med karm och framdörrens skjutbara ruta vid "a" (rutan i högsta läget).


3. Skjutbar ruta i bakskärm

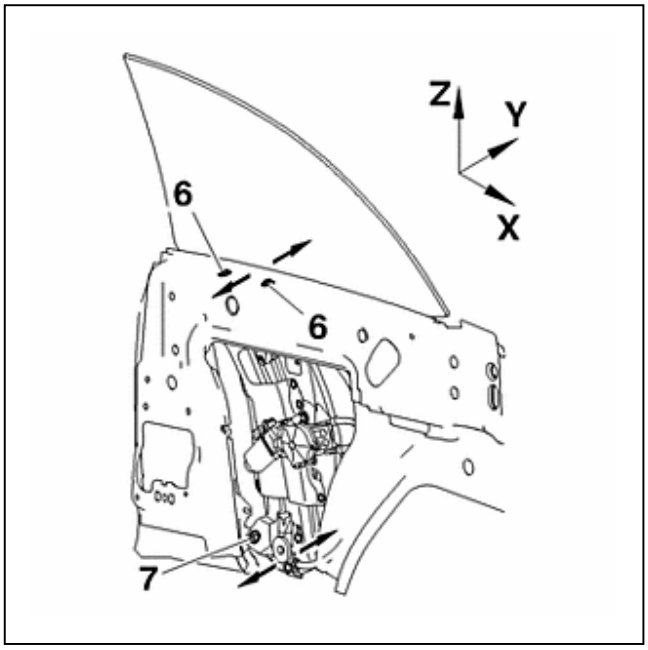

Figur : C5CP06JC

Inställningsmetod :

- Ställ in spelet nertill samt stödet för bakskärmens skjutbara ruta på framdörrens skjutbara ruta Med hjälp av skruven (6)
- Ställ i den övre delen (vid "Y") in spelet och trycket för bakskärmens skjutbara ruta på framdörrens skjutbara ruta Med hjälp av skruven (7)

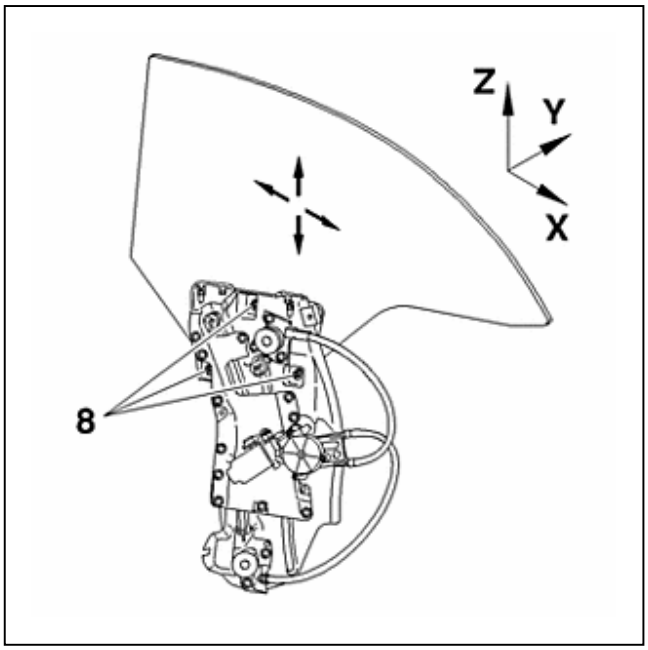

Figur : C5CP06KC

Inställningsmetod :

- Ställ in spelet mellan framdörrens sänkbara ruta och sänkbara sidorutan bak Med hjälp av skruvarna (8) (inställningar vid "X" oc "Z")
- Ställ in spelet mellan sänkbara sidorutan bak och listens läpp till det infällbara takets takbåge Med hjälp av skruvarna (8) (inställningar vid "X" och "Z")
- Ställ in inpassningen i höjdled för framdörrens sänkbara ruta
- Ställ in inpassningen i höjdled för sänkbara sidorutan bak