
JUSTERING : KASSETT INFÄLLBAR TAKLUCKA

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Demontering

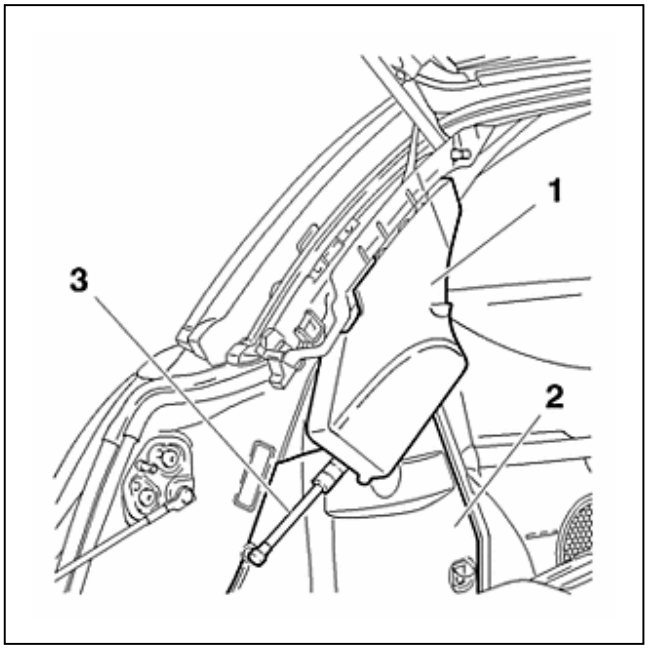


Figur : C4CP128C

Öppna :
- Bakrutan
- Bakluckan


Demontera :
- Lastgolven (fram- och bakpartier)
- Ledens klädsel (1)
- Innerskärm hjulhus (2) (se motsvarande åtgärd)

Knäpp loss gasfjädern (3).

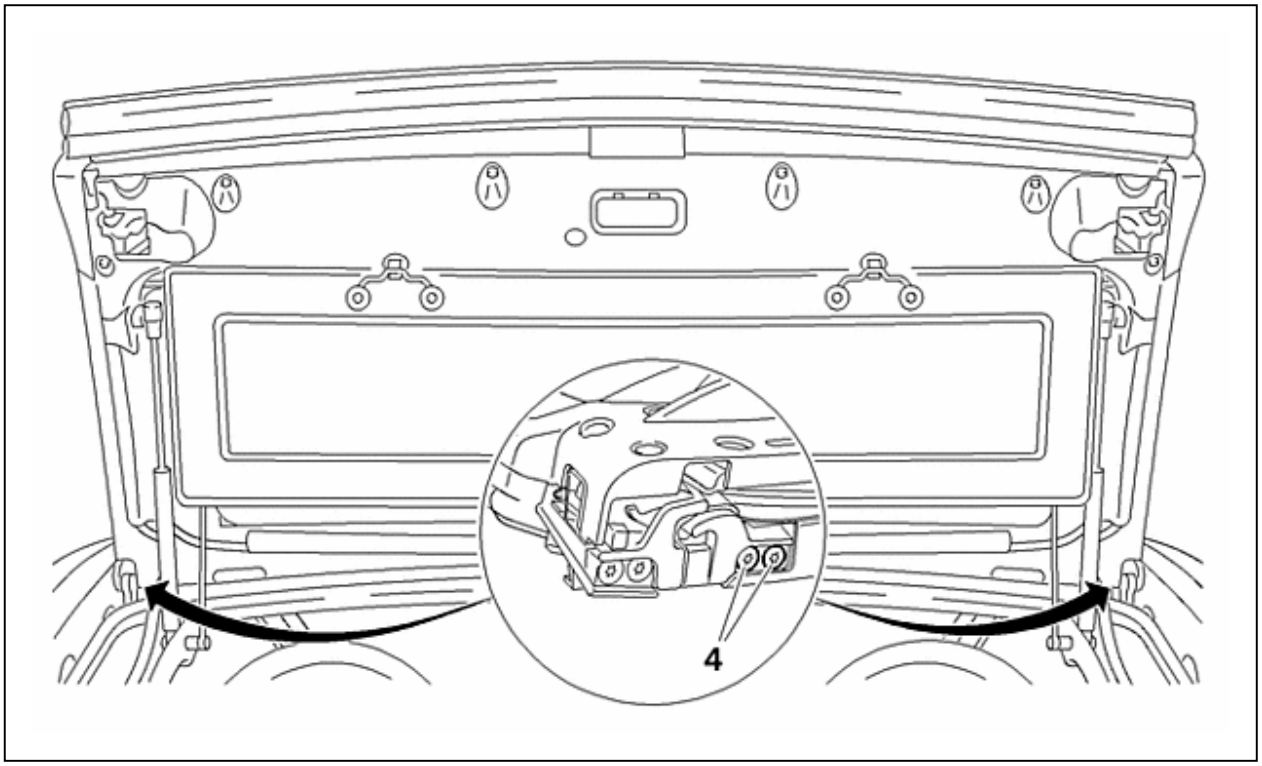

Figur : C4BP1EJD


Lossa de skruvarna (4) (på ömse sidor).

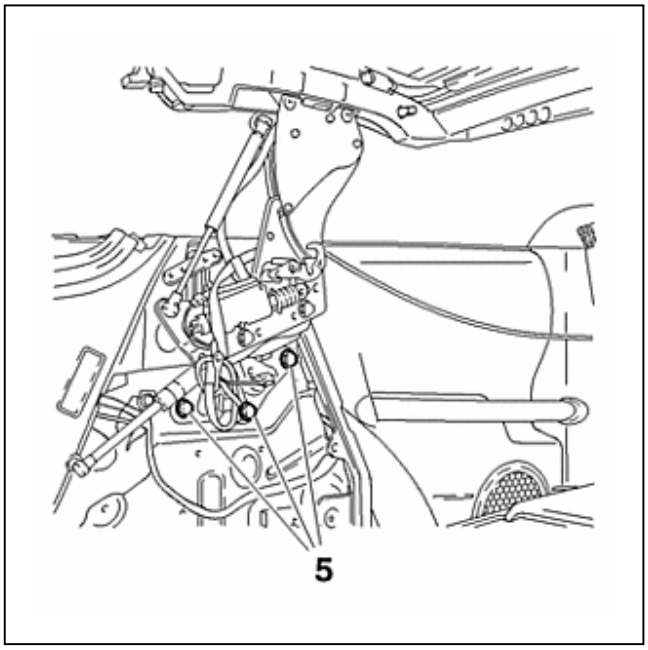

Figur : C4CP129C

Lossa de 3 skruvarna (5).

2. Justering

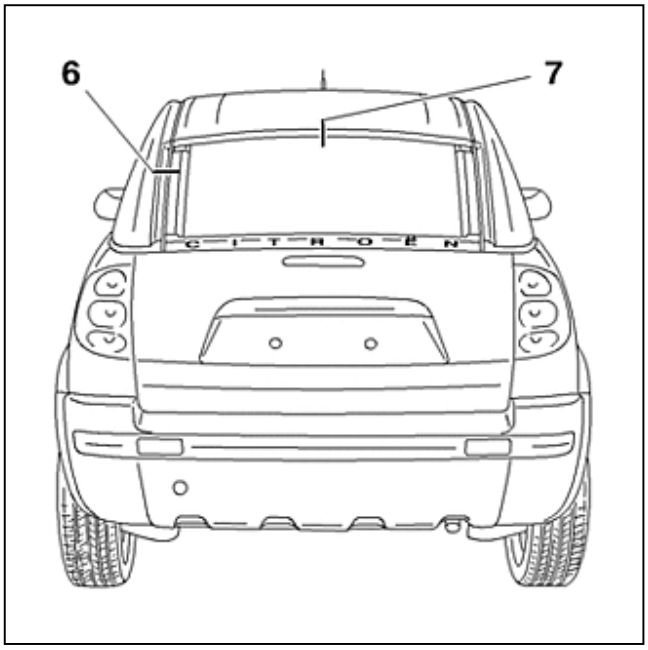

Figur : E1AP0CPC


Stäng bakrutan.
Kontrollera spalter och nivåer (se motsvarande åtgärd).

Märkning	Karossdel	Kontroll av spelen	Avvikelse
7	Spoiler - Bakruta	6,5 ± 2 mm	-
6	Prydnadsdetalj till sufflettens takbåge - Bakruta	6,5 ± 3 mm	0 ± 2 mm

Dra åt de 3 skruvarna (5) till 5 ± 1,25 daNm .
Knäpp fast gasfjädern (3) (se motsvarande åtgärd).

VARNING : Kontrollera hur sufflettens kassett rör sig från låst läge på takbågarna till förvaringsläge i bagageutrymmet.

Öppna bakrutan.
Dra åt skruvarna (4) (på ömse sidor) : Dra åt till 0,5 ± 0,15 daNm.
Förvara sufflettens kassett i bakluckan.

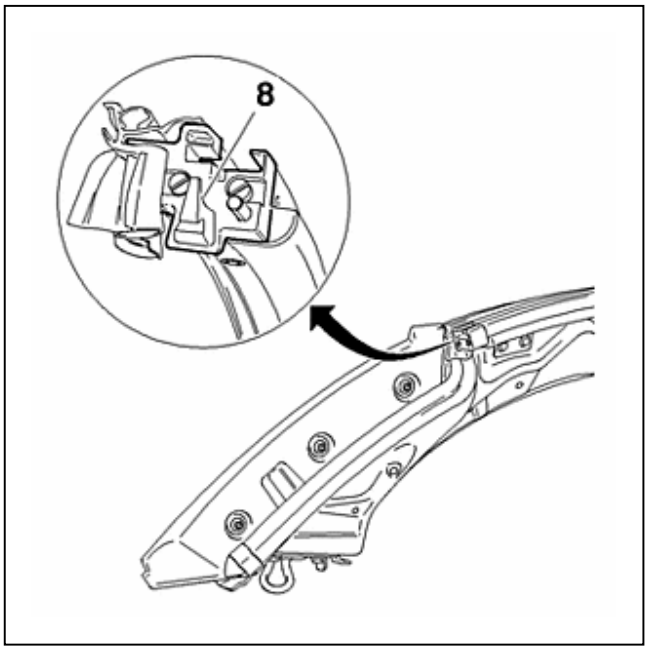

Figur : C4DP070C

OBLIGATORISK : Byt systematiskt ut takbågens anslutning (8) (på ömse sidor) : Dra åt till 0,2 ± 0,05 daNm.

3. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.