
VÄ SKA LDS

2 – VÄTSKEBEHÅLLARE FÖR LDS

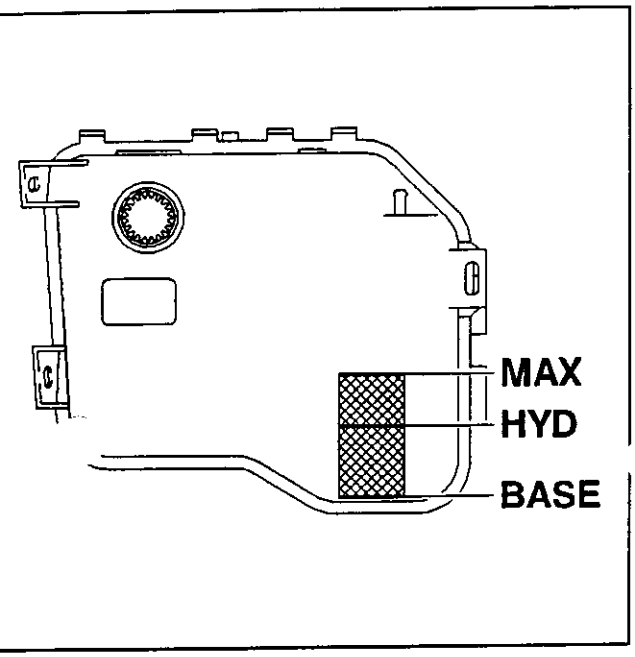

ig : B4BP01GC

Förändringar :
- fönstret för nivåkontroll av vätska LDS (BASE, HYD, MAX) är borttaget
- kontrollen av nivån vätska LDS görs via behållarens lock för påfyllning

3 – KONTROLL OCH PÅFYLLNING AV VÄTSKAN LDS

Starta motorn.

Place fjädringens höjdreglage i "LÅG–läge".

Vänta tills fordonshöjden befinner sig i begärt läge.

Stanna motorn.

Anslut instrumentet [1] eller [2] till fordonets diagnosuttag.

Slå på tändningen.

Välj successivt följande menyer :
- fjädring
- test av manöverdon

Välj och bekräfta magnetventilens linje för sänkning fram.

Vänta tills fjädringen sjunkit ned fullständigt fram i fordonet.

Välj och bekräfta magnetventilernas linje för reducerväxeln bak.

Vänta tills fjädringen sjunkit ned fullständigt bak i fordonet.

Demo a prydnadskåpan.

3.1 – Vätskebehållare för LDS (ny modell)

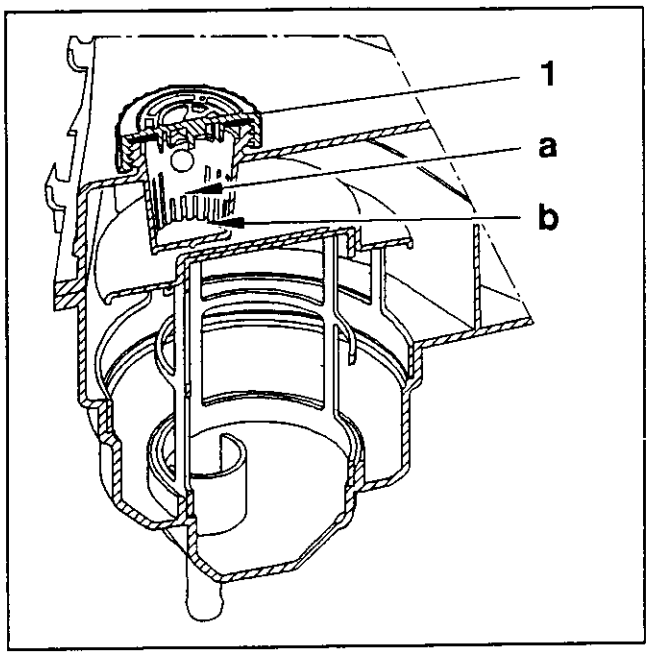


Fig : B4BP01LC

Öppna locket (1).

Om nivån på vätskan LDS är under minimärkningen "b".

Häll på vätska LDS tills nivån ligger mellan minimärkningen "b" och maximärkningen "a".

3.2 – vätskebehållare för LDS (gammal modell)

Öppna locket (1).

Om nivån på vätskan LDS är under minimärkningen "b".

Häll på vätskan LDS tills nivån ligger 10 mm över minimärkningen "b".

VIKTIGT : En påbörjad dunk LDS bör täppas till och förvaras på en rent ställe. En dunk LDS bör användas inom de 2 veckor som följer efter att den öppnats. Efter detta datum ska den oanvända vätskan LDS slängas bort.