DEMONTERING - ÅTERMONTERING : BAKRUTA

OBLIGATORISK : **Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet** .

1. Rekommenderad utrustning

Översikt :


- **Verktygssats för rutor**
- **Förbrukningsprodukter för rutor**

2. Demontering

Demontera bakrutans inre klädsel.
Koppla ur bakruteuppvärmningens elanslutningar.
Skydda fordonets insida.

OBLIGATORISK : När man utför följande arbeten skall man använda handskar och skyddsglasögon.

2.1. 1:a möjligheten : Skärning med elektrisk kniv

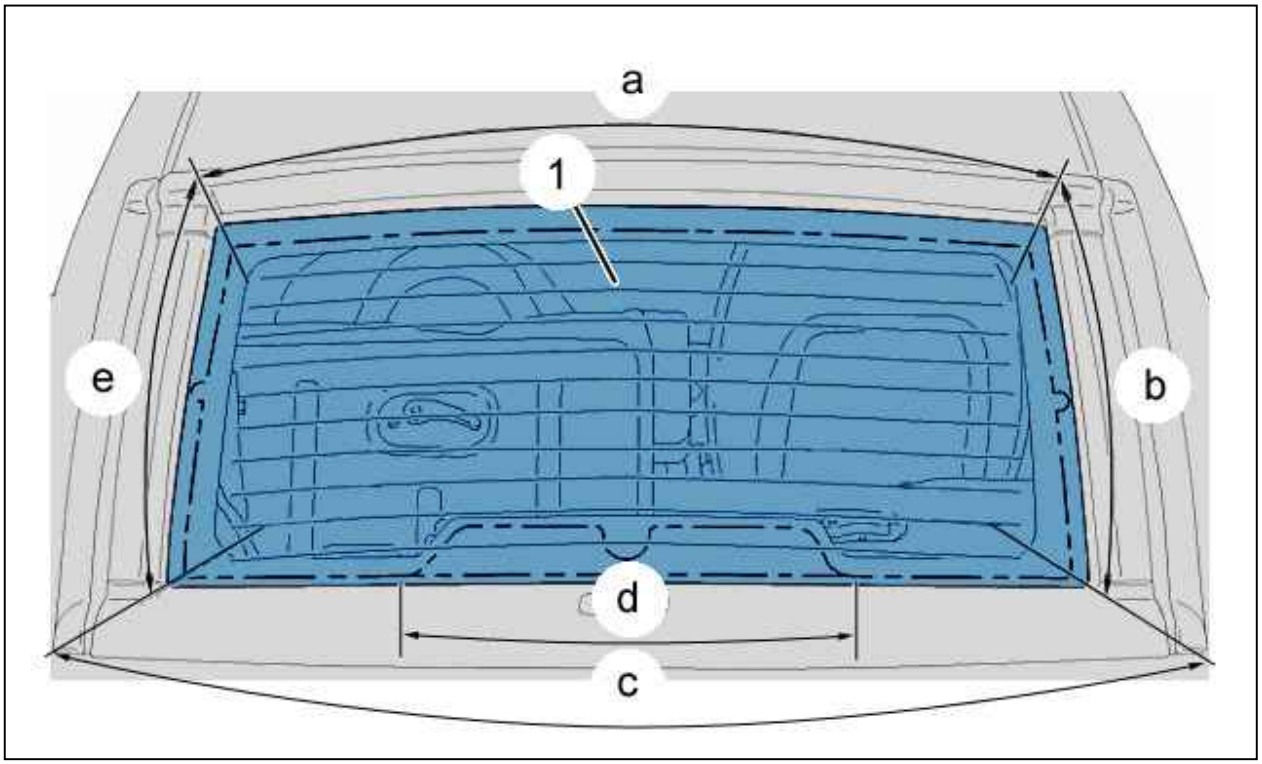


Figur : C5CG0QUD

Sätt fast blad nr 146 på elkniven [FEIN-400E].
Inifrån bilen :

- Ställ in 35 mm, skär av fogsträngen vid "a"
- Ställ in 25 mm, skär av fogsträngen vid "b" och "e"
- Ställ in 20 mm, skär av fogsträngen vid "c"

Sätt fast blad nr 143 på elkniven [FEIN-400E].
Inifrån bilen : Ställ in 55 mm, skär av fogsträngen vid "d".
Demontera bakrutan ; Med hjälp av de ledade sugdonen [KIT1-VENT].

2.2. 2:a möjligheten : Skärning med skärtråd

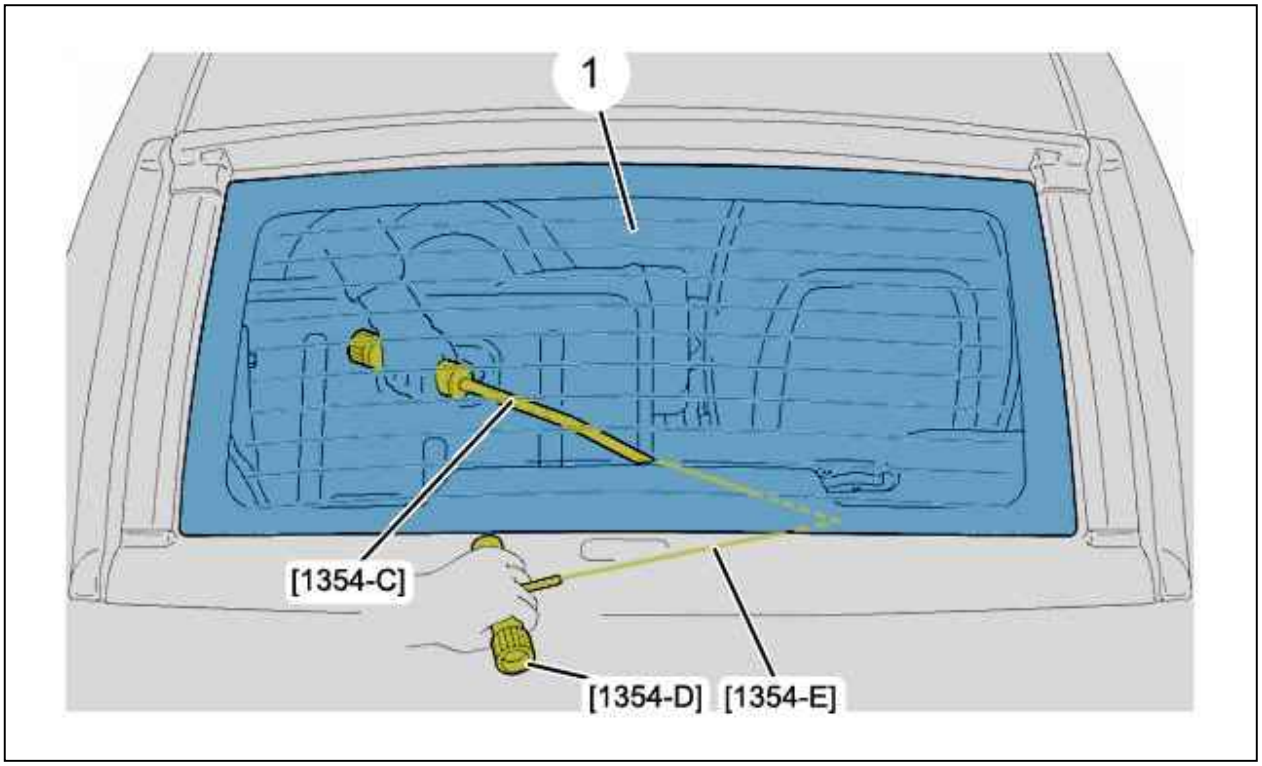


Figur : C5CG0QXD

Trä skärtråden [1354-E] genom fogsträngen ; Med hjälp av sylen [1354-C].
Fäst skärtråden [1354-E] på handtagen [1354-D].
Skär av fogsträngen runt om bakrutan (1) ; Med hjälp av handtagen [1354-D].
Demontera bakrutans glasruta (1) ; Med hjälp av de ledade sugdonen [KIT1-VENT].

3. Rengöring och förberedelser

3.1. Behandling av rutan

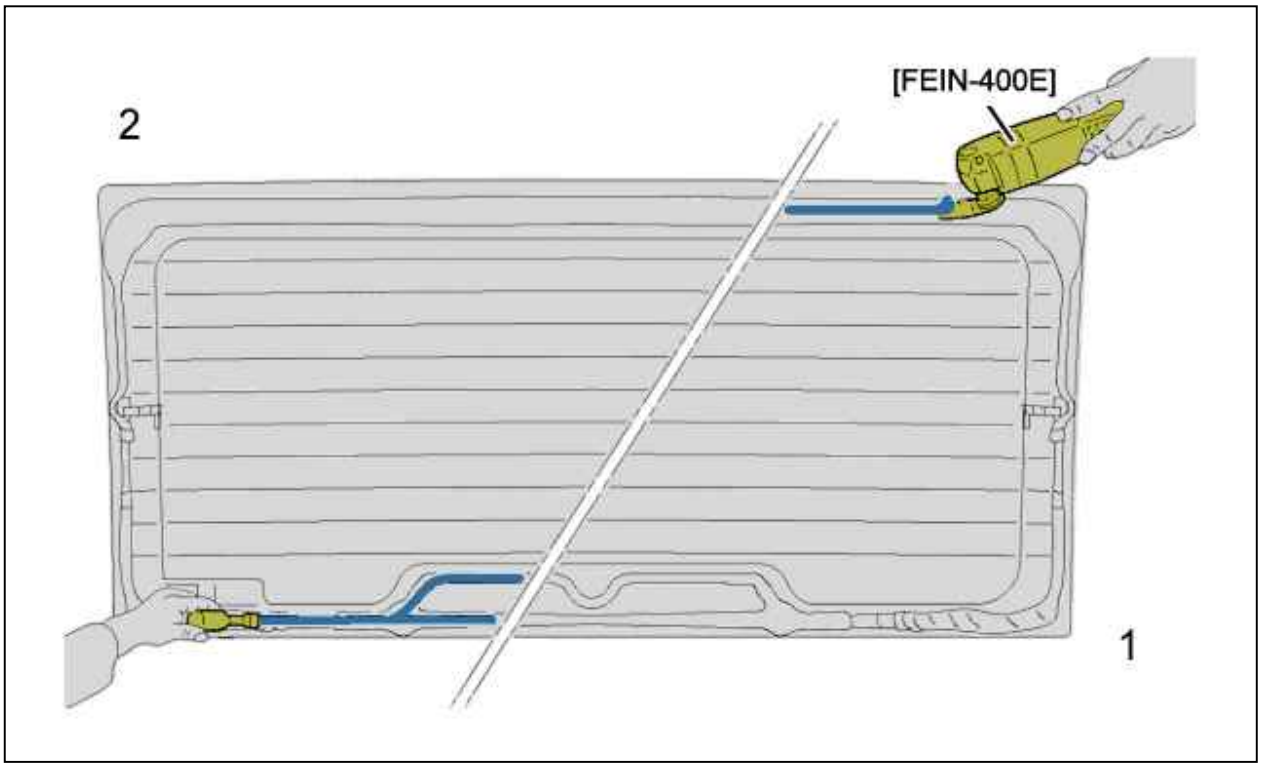


Figur : C5CG0R0D

Fall 1 : Återanvändning av rutan.
Sätt fast blad nr 146 på elkniven [FEIN-400E].
Skrapa av strängen tätningsmassa.
Damma av med en ren trasa.

OBS! : Lägg bara primer på de områden som renslipats.

Fall 2 : Montering av en ny ruta.
Avfetta falsen med avfettningsmedel avsett för hela den limmade delen .
Stryk på primern för glas .
Låt torka i 10 minuter.

3.2. Förberedelse av falsen

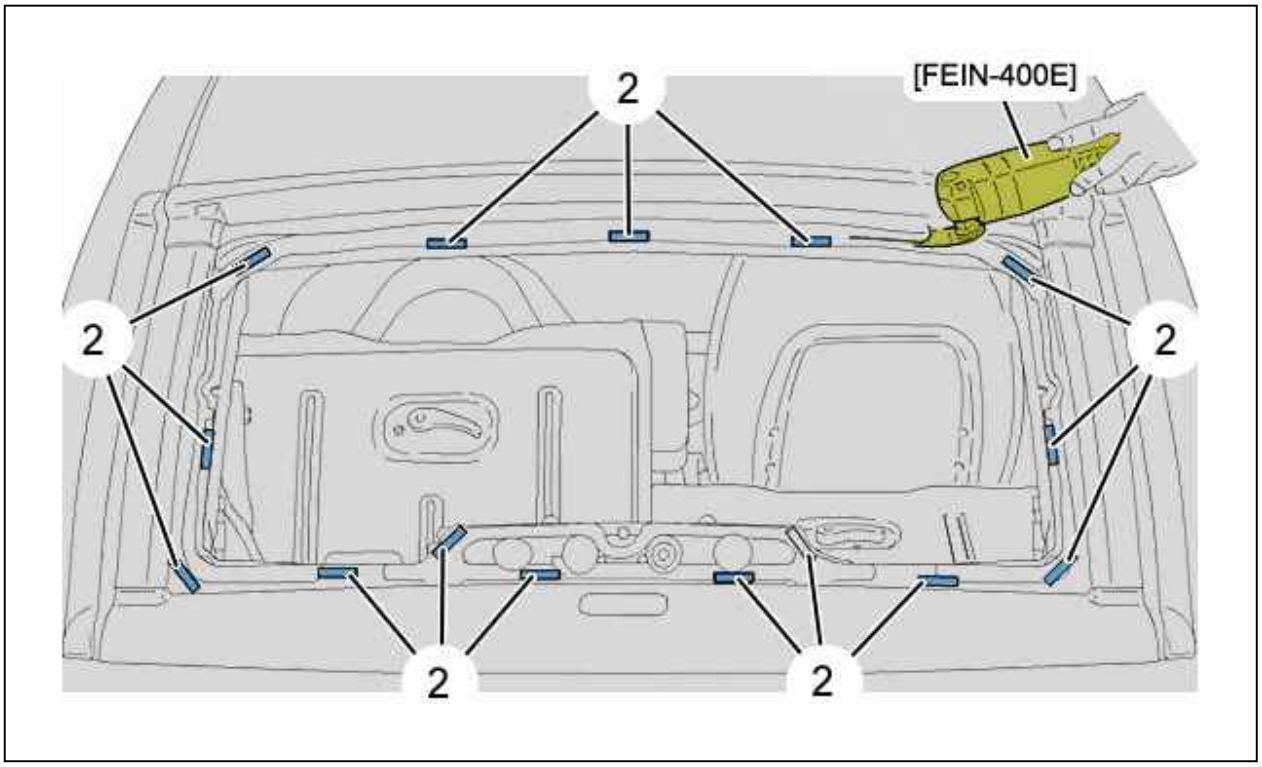


Figur : C5CG0R1D

Sätt fast blad nr 146 på elkniven [FEIN-400E].
Skrapa av strängen tätningsmassa.
Damma av med en ren trasa.

OBS! : Lägg bara primer på de områden som renslipats.

Montera de distanserna (2).

4. Återmontering

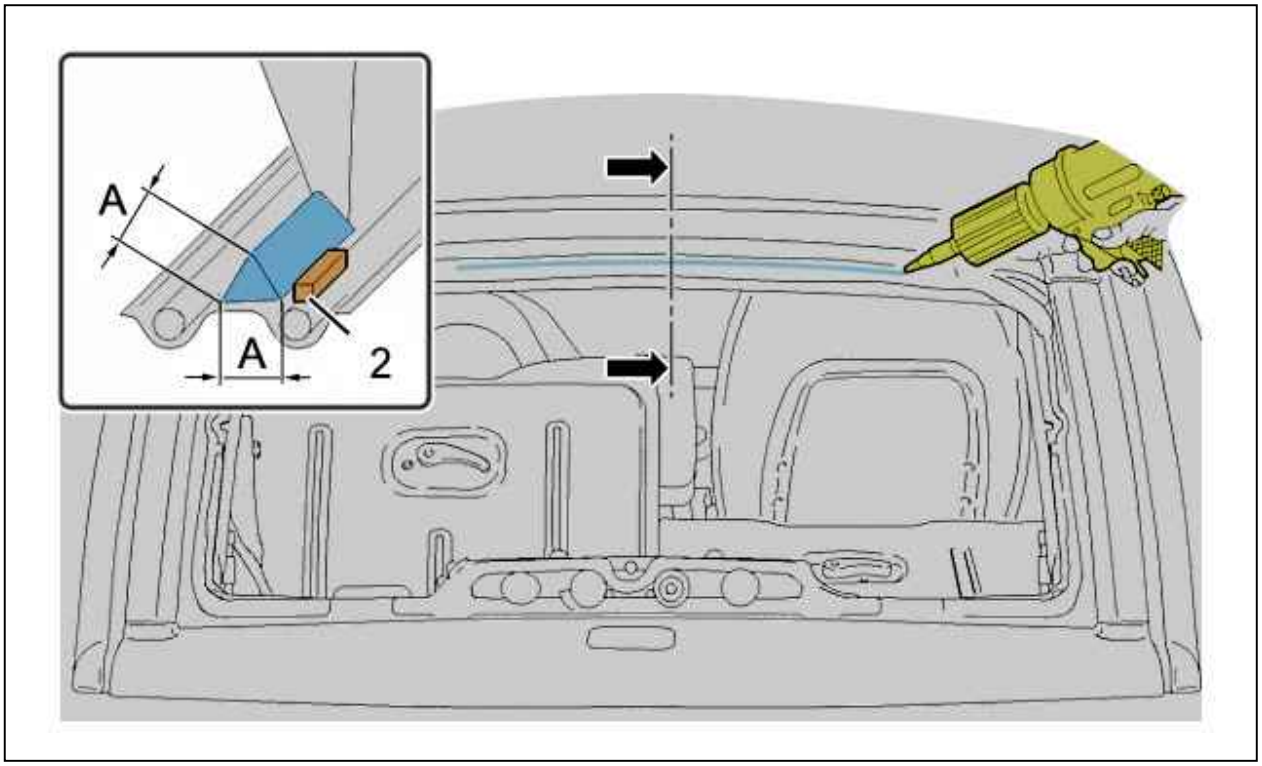

Figur : C5CG0R4D

Sätt patronen och specialmunstycket på pistolen.
Applicera en tätningssträng runt om folien ("A" = 6 mm).

OBLIGATORISK : Vid användning av tvåkomponentsprodukt: tiden för att montera rutan på fordonet och börja lägga på tätningssträngen är 5 min.

Montera åter rutan med hjälp av sugdonen [KIT1-VENT].
Kontrollera spalter och nivåer runt bakrutan .
Tryck lätt runt om rutan, för att den ska komma i kontakt med kilarna (2).
Rengör rutan och runt omkring den.
Kontrollera tätningen av bakrutan .
Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.
Kontrollera att alla system fungerar.