
# AVKLÄDNING - PÅKLÄDNING : ENHET BAKRUTA

**OBLIGATORISK** : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").


## 1. Verktyg som ska tillverkas

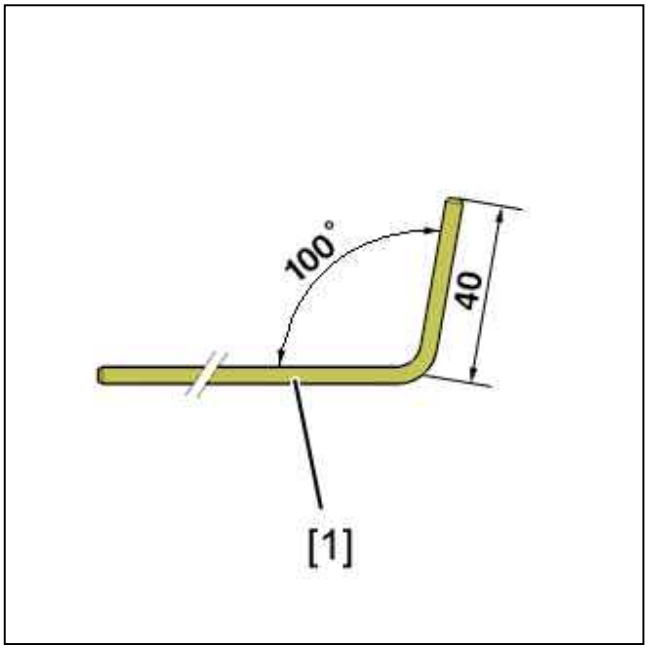


Figur : E5AP29SC


[ 1] Verktyg som ska tillverkas i en svetstråd Ø = 3 mm.

## 2. Avklädning

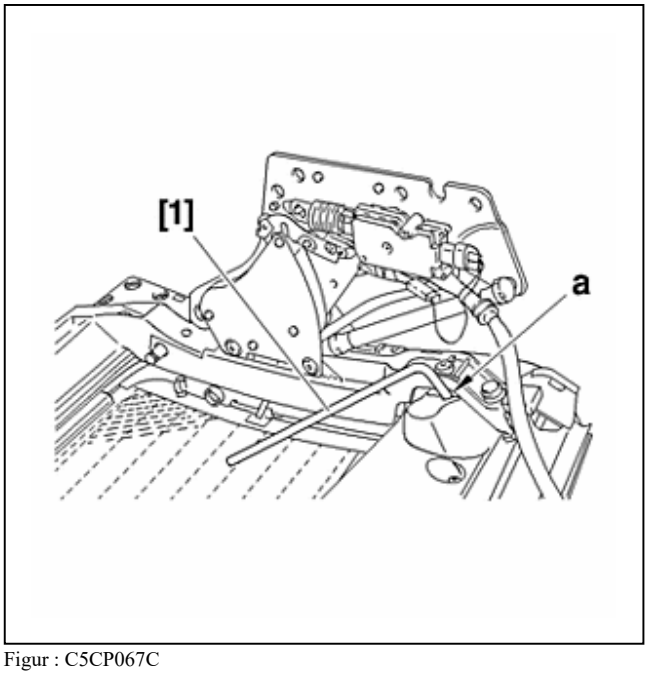


Figur : C5CP067C


För in verktyget [ 1] i spår "a".
Lås upp bakrutans armar.
Gör om arbetet på motsatta sidan.

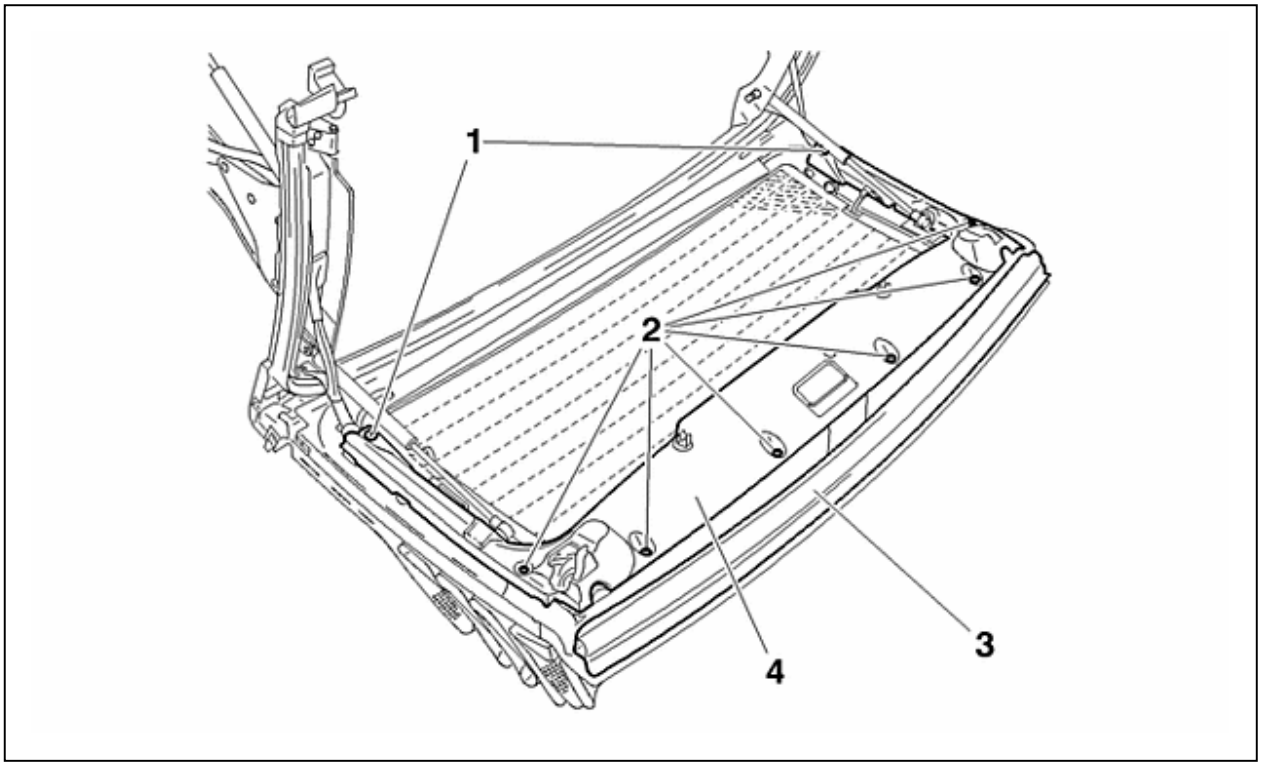


Figur : C5CP068D

Demontera :

- Tätningen (3)
- Plastklämmorna (1)
- skruvarna (2)
- Bakrutans invändiga klädsel (4)

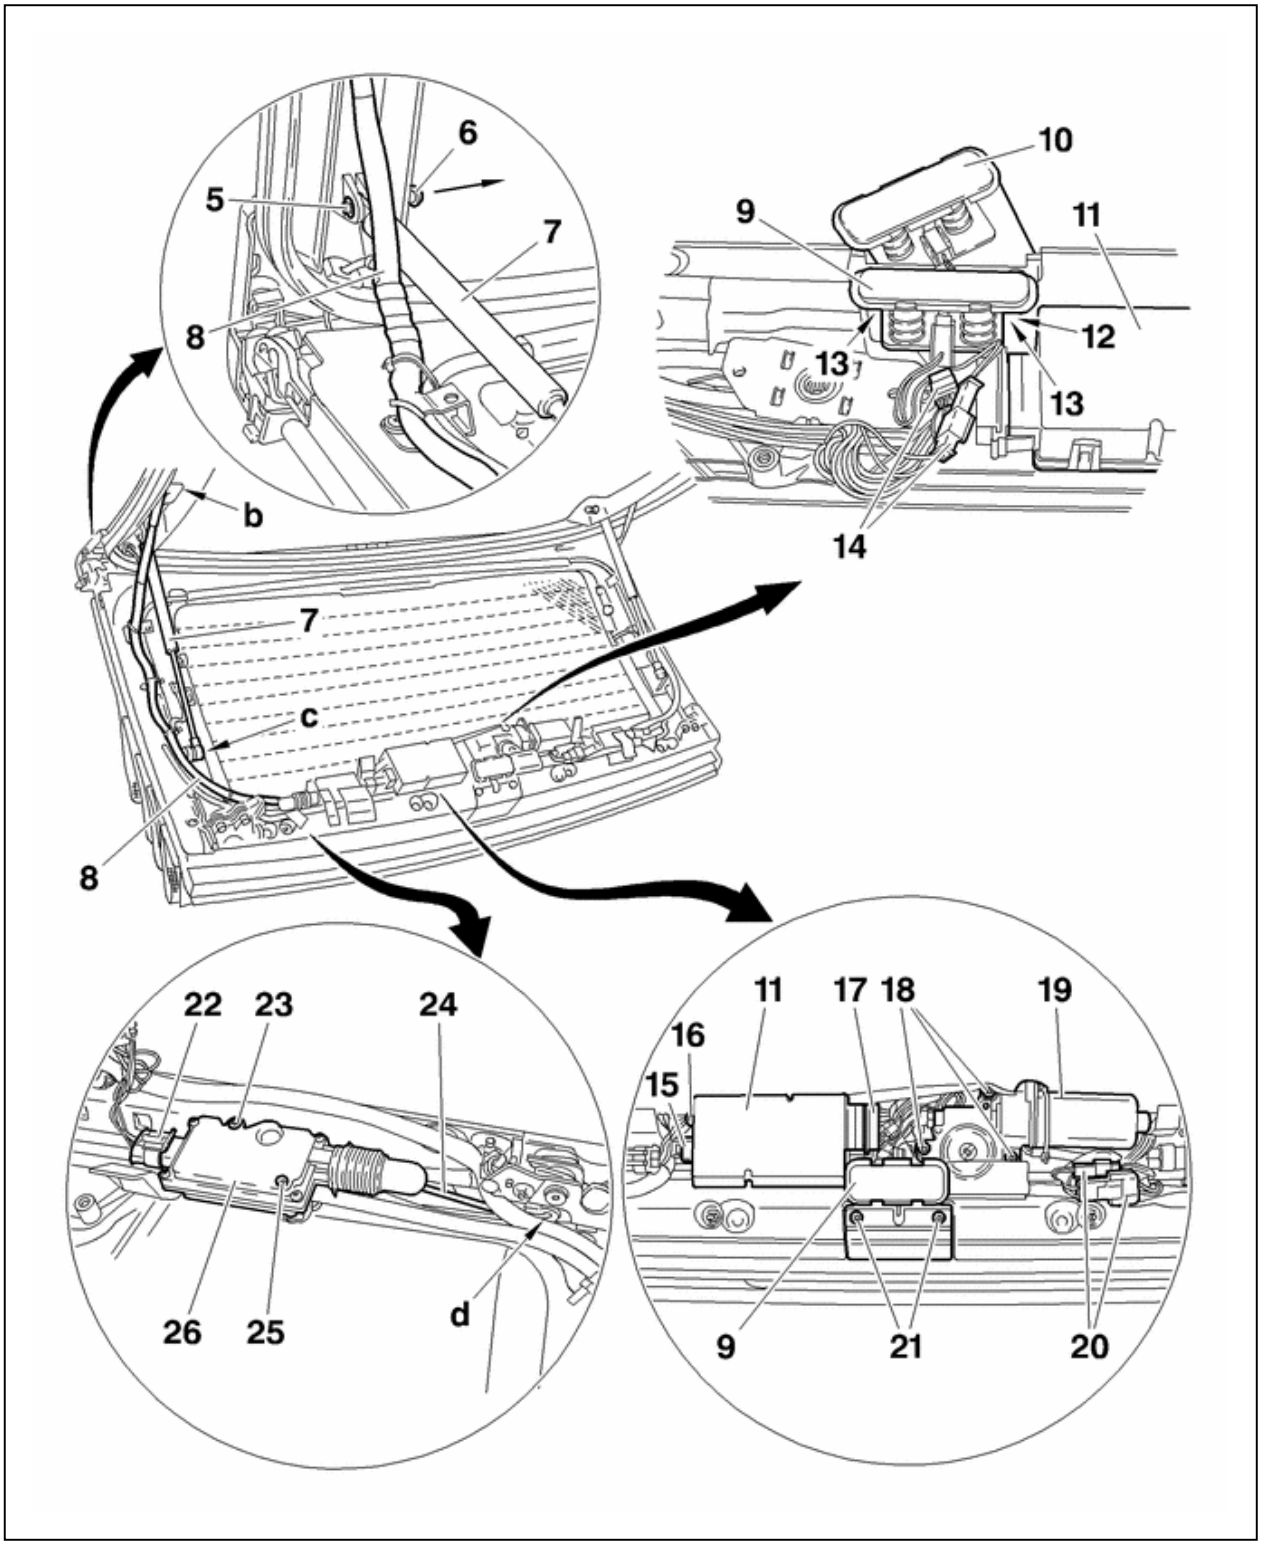


Figur : C5CP069P

Koppla ur kontaktstycket (22).
Demontera :

- Skruven (23)
- Muttern (25)

Knäpp loss öppningsreglagets stång ( 24) vid "d".
Demontera öppningsreglaget ( 26).
Gör om åtgärden på andra sidan vid behov.
Koppla ur kontaktstyckena (20).
Demontera :

- skruvarna (18)
- Kuggväxelmotorn (19)


Koppla ur kontaktstyckena (14).
Demontera skruvarna (21).
Lossa de skruvarna (13).

Demontera :
- Kontakten (9)
- Kontakten (10)

Koppla ur de kontaktstyckena (15) och (17).
Demontera :
- skruvarna (16) och (12)
- Datorn (11)

på båda sidorna : Lossa elkabelhärvan (8) vid "b".
Demontera :
- Låsringen (5)
- Bulten (6)

Lossa stabilisatorstaget ( 7) vid "c".

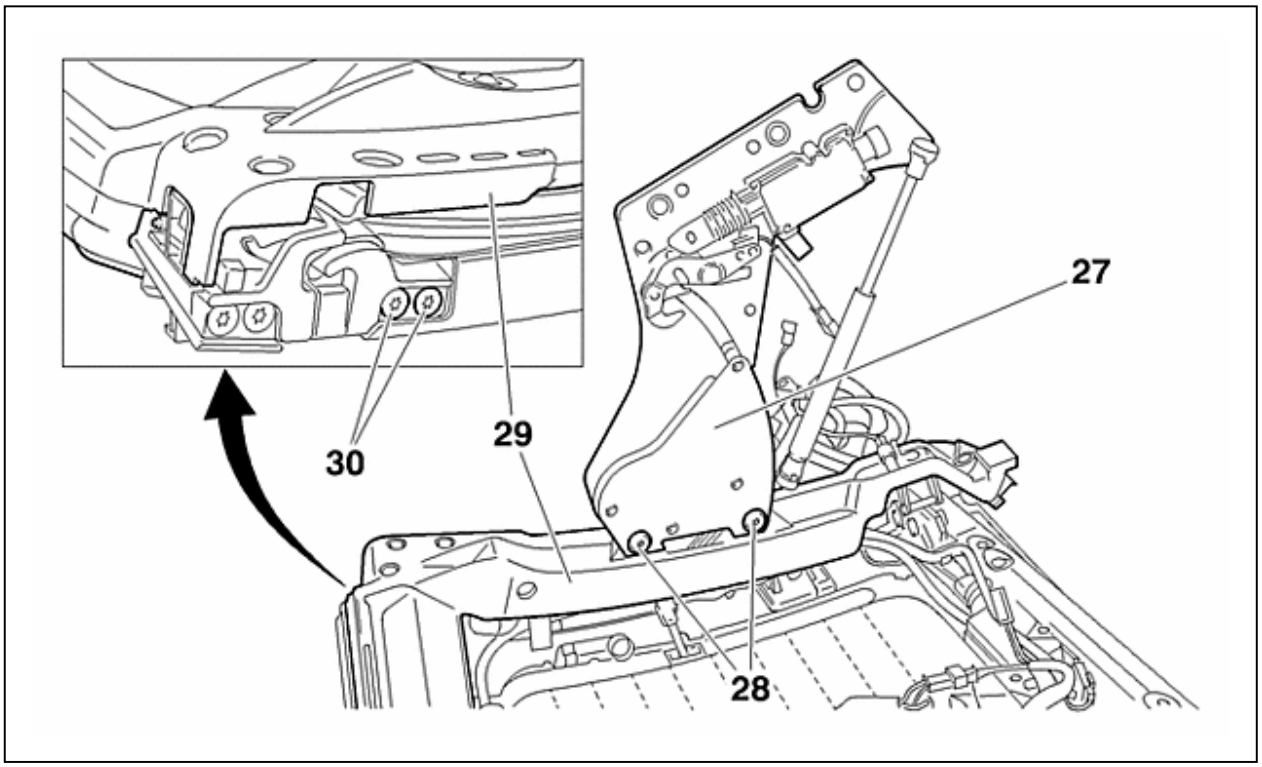

Figur : C5CP06AD

Demontera på båda sidorna :
- Axelskruvarna ( 28)
- Den ledade armen (27)
- skruvarna (30)

Demontera innerramen ( 29).

## 3. Påklädning

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med avklädningen.

**OBLIGATORISK** : Gör initialiseringsproceduren för suffletten (se motsvarande åtgärd).