
JUSTERING : FÄLLBAR TAKBÅGE

FRÅN OCH MED OPR 9583

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Verktyg som ska tillverkas

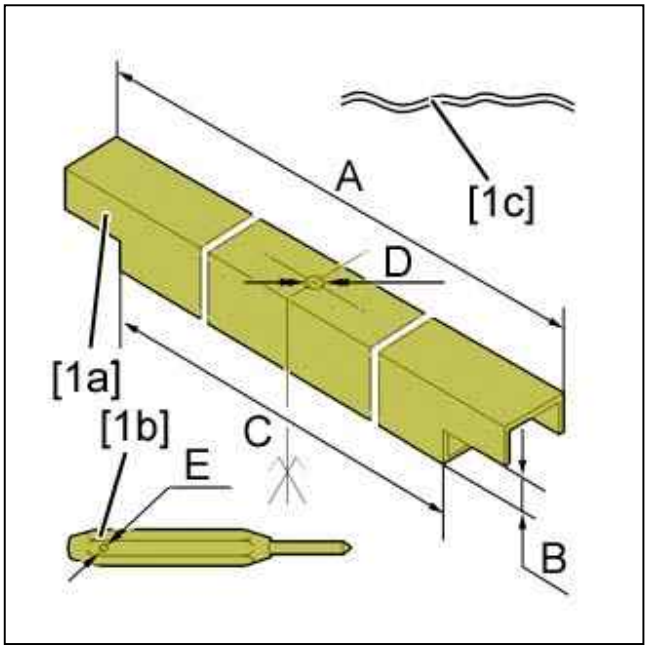

Figur : E5AP2A1C

[1] Linjal för att justera mellanrummet mellan de infällbara takbågarna som omfattar :


- [1a] Fyrkantigt rör på 30 mm x 30 mm
- [1b] Dorn
- [1c] Snöre

A = 890 mm .
B = 15 mm .
C = 856,4 mm .
D = Diam 3 mm.
E = Diam 4 mm.

2. Förberedelser


Demontera det bakre hjulhusets klädsel (inne i bagageutrymmet).

3. Justering

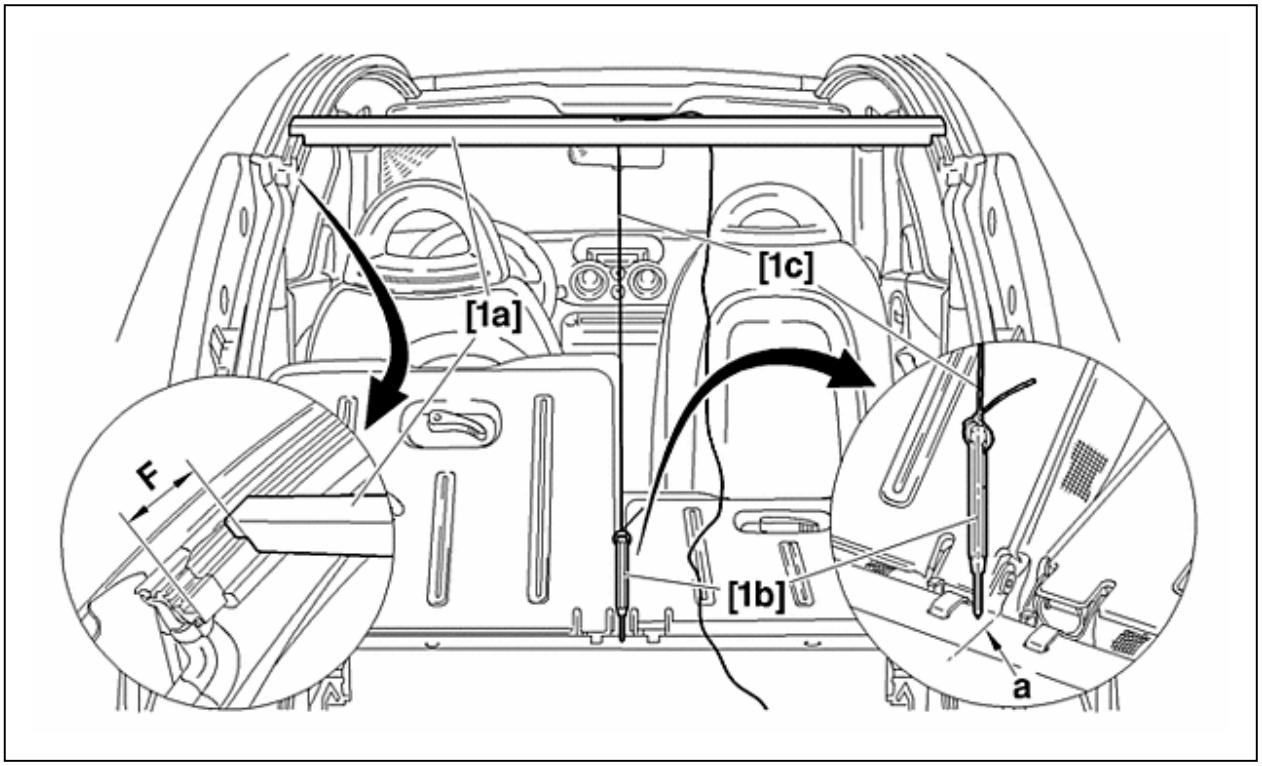

Figur : C4BP1CTD

Märk ut bilens längsgående axel vid " a".
Placera verktyg [1a] vid ett mått på F = 70 mm (på ömse sidor).
Sänk verktyg [1b] med hjälp av snöret [1c].

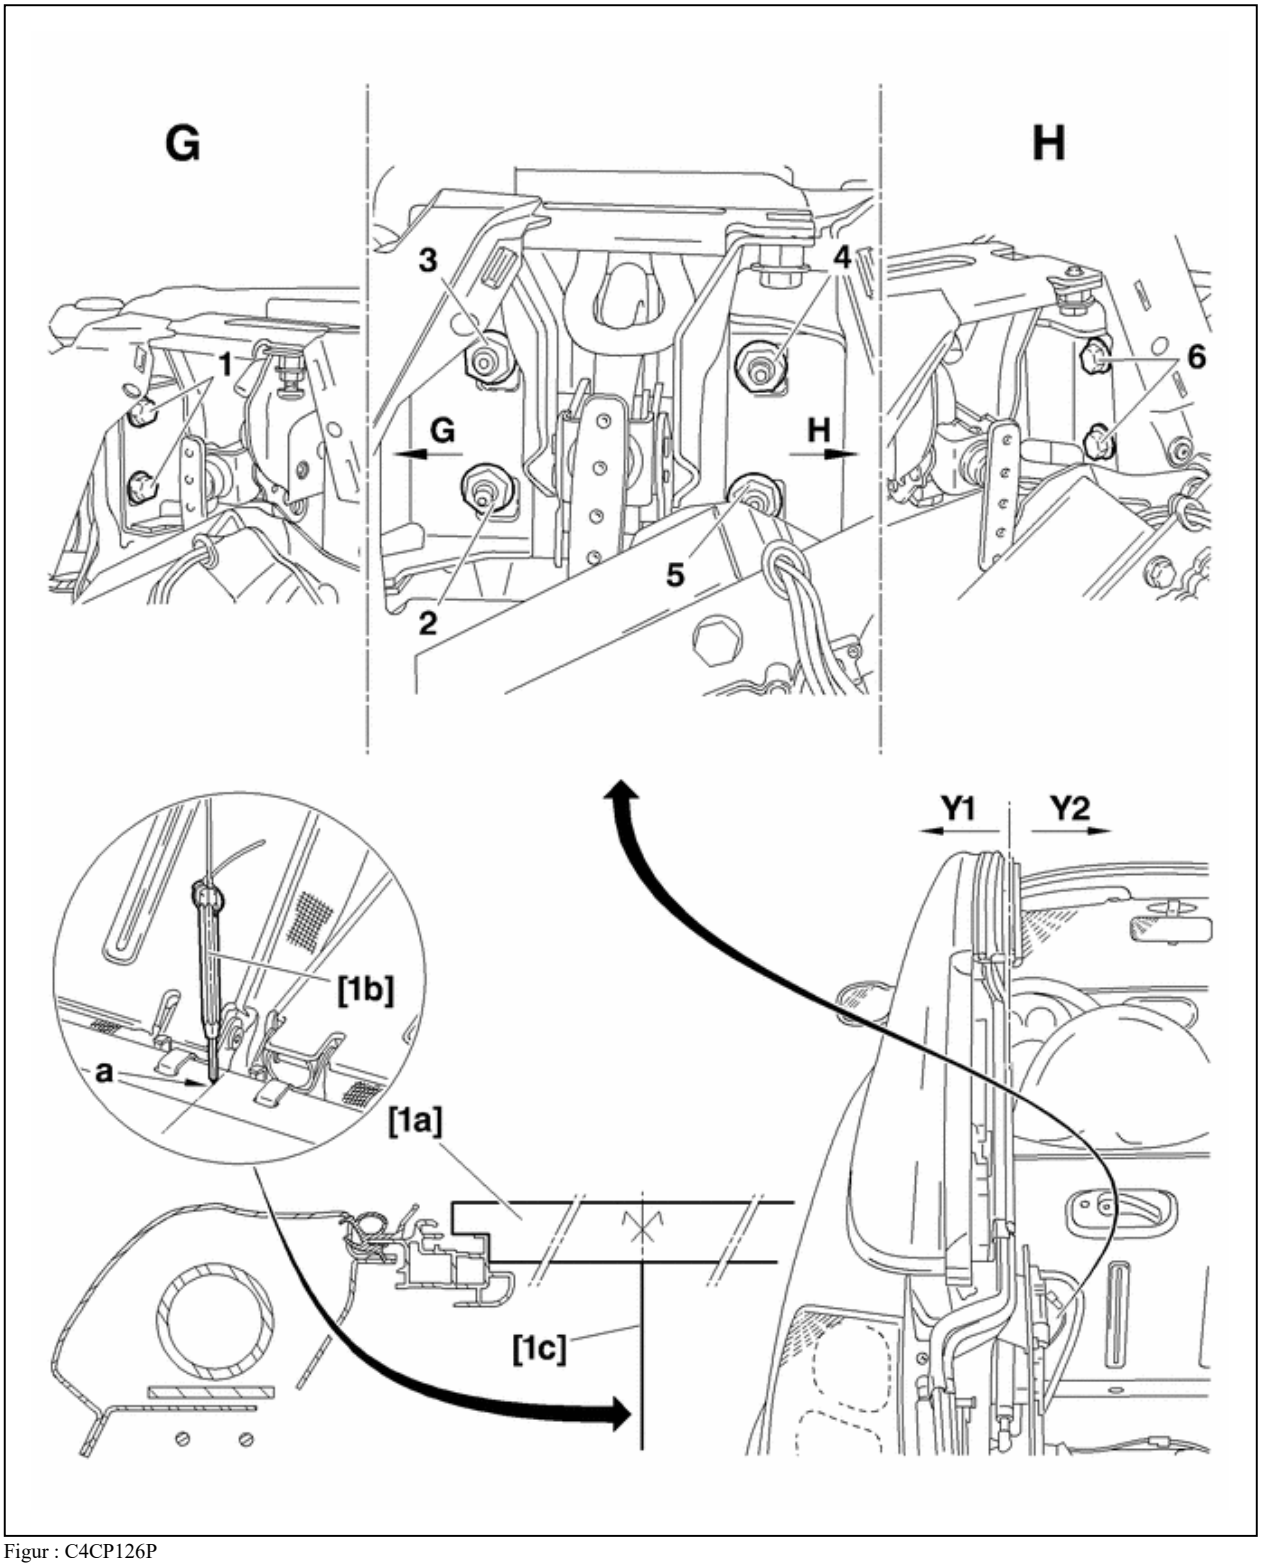

Figur : C4CP126P

För att få verktyget [1b] på linje med fordonets axel vid "a" :

- Lossa muttrarna (2), (3), (4) och (5)
- Lossa skruvarna (1) och (6)
- Vänd takbågen mot (Y1) eller (Y2)

Dra i följande ordning åt :

- Muttrarna (3), (5), (4) och (2) till 5 ± 1,5 daNm
- skruvarna (1) och (6) till 5 ± 1,5 daNm

Gör samma åtgärder för takbågen på motsatt sida.

4. Tilläggsarbete

Montera det bakre hjulhusets klädsel (inne i bagageutrymmet).