BYTE : TAK AV DUK (PÅ FORDONET)

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Rekommenderade produkter


G14 = Fett MOLYKOTE (Artikelnr. EM-50L).

2. Demontering

Öppna taket av duk fullständigt.
Vippa på det infällbara takets kasset till vertikalt läge i bagageutrymmet.


OBS! : Åtgärden kan göras tillsammans med enheten för det infällbara takets kassett demonterad (se motsvarande åtgärd).

OBLIGATORISK : 2 personer behövs för att utföra följande åtgärder.

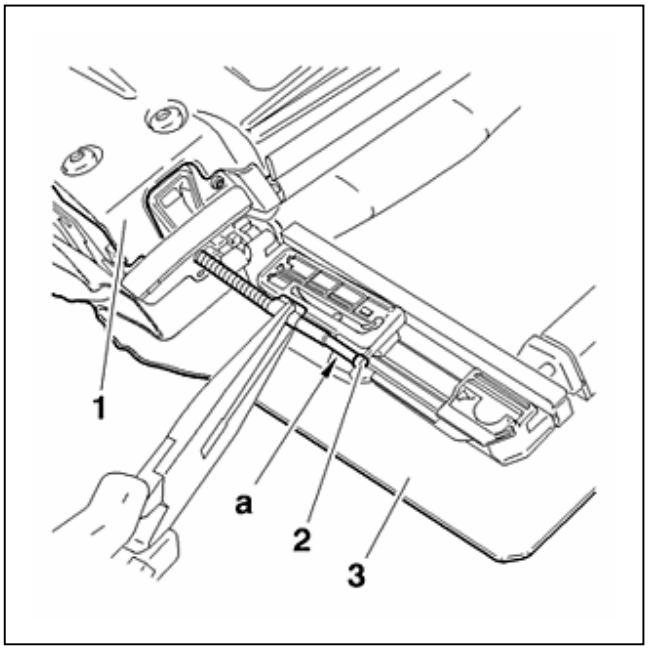

Figur : C5KP003C

Frigör taket av duk (3) från ramen (1) Med hjälp av nyckeln.
Knäpp loss vajern (2) från dess fäste vid "a" (på ömse sidor).

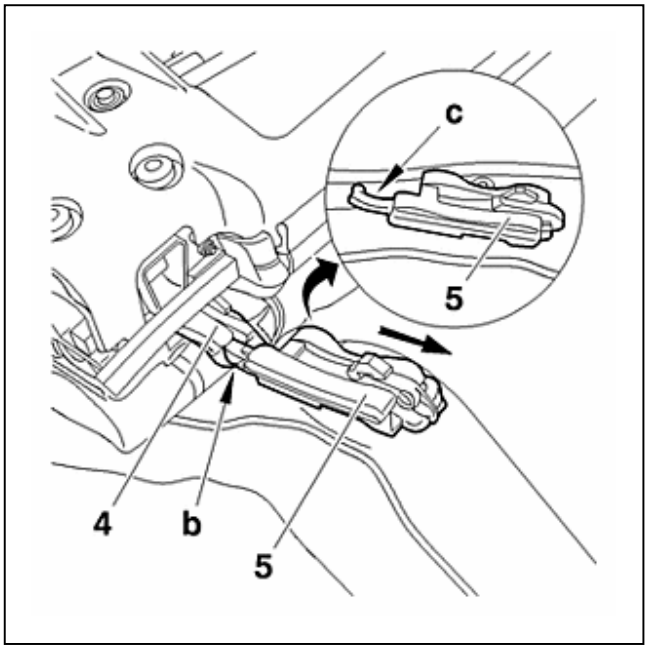


Figur : C5KP004C

Ta ur taket av duk och knäpp successivt loss ändstyckena på takluckans bågar (4) och (5) vid "b" (på ömse sidor).

VARNING : Styrningen " c" är ömtålig Håll under ändstycket på takluckans båge när den knäpps loss.

3. Förberedelse

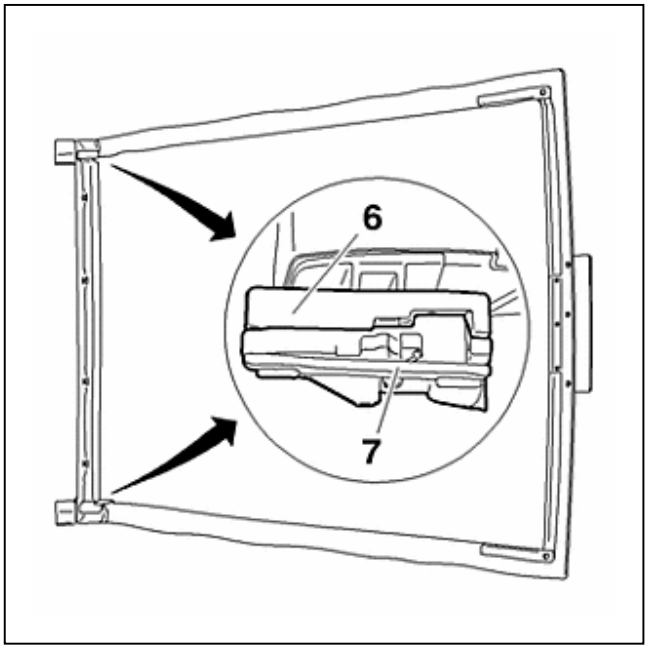


Figur : C5KP005C

Montera hållaren (7) på det fasta ändstycket på den bakre tvärbalken för taket av duk (6) (på ömse sidor).
Smörj (G14) följande delar Med hjälp av en pensel :

- Ändstyckena på takluckans takbågar
- Takluckans skenor i bakrutans ram

4. Montering

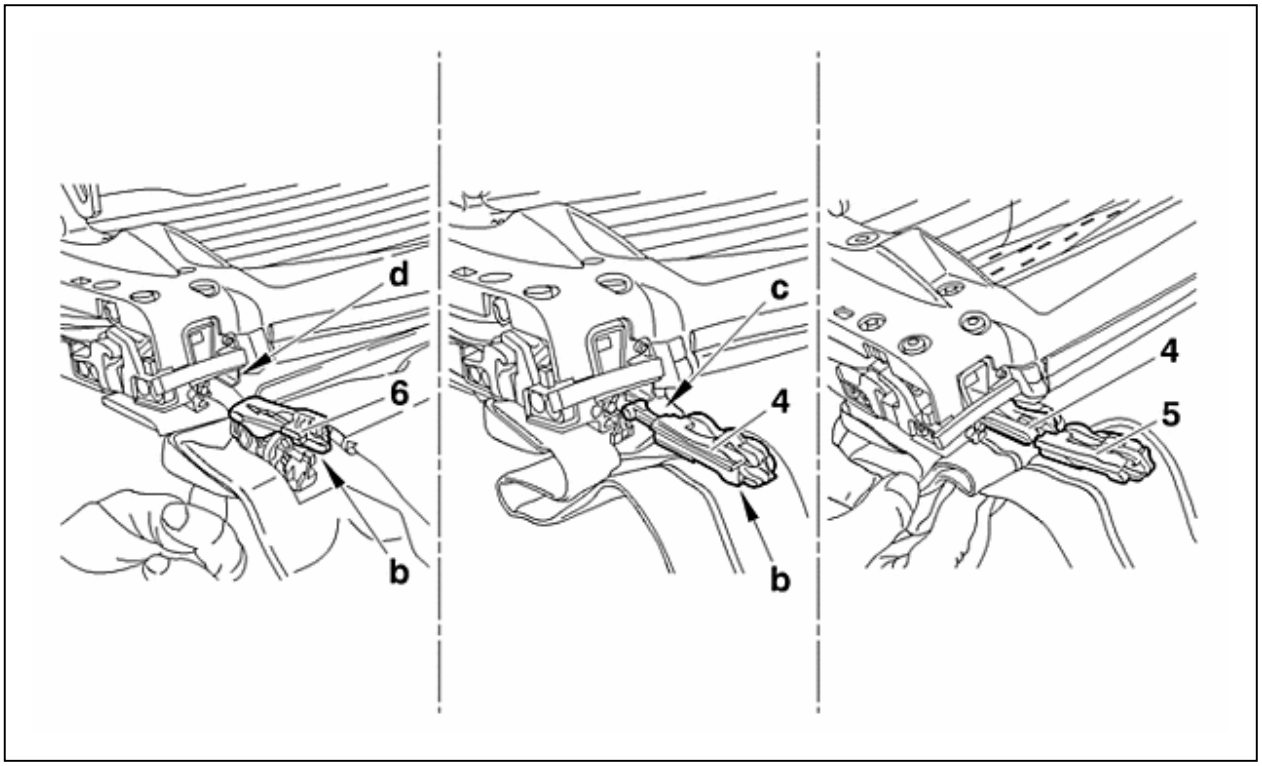

Figur : C5KP006D


VARNING : Följande åtgärder ska utföras på bägge sidor , Samtidigt.

Montera :

- Det fasta ändstycket till dukens bakre tvärbalk (6) i skenan på bakrutans ram vid "d"
- Styrningen "c" i ändstycket på takluckans båge (6) vid "b"


Gör om åtgärden för ändstyckena till takluckans bågar (4) och (5).

OBS! : Vik takluckans duk i takt med att den flyttas fram.

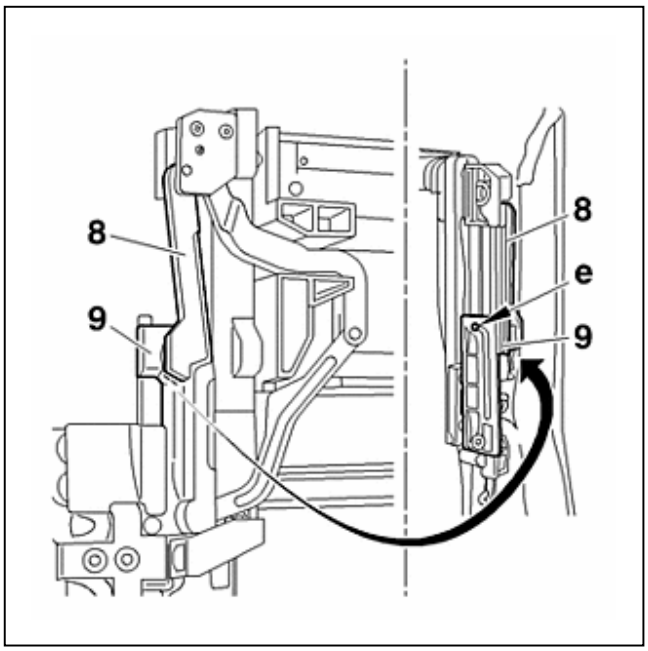

Figur : C5KP007C

Placera styrningen " e" för kammen (8) i änden av öppningen på dukens främre tvärbalk (9) (som visas på ovanstående bild).

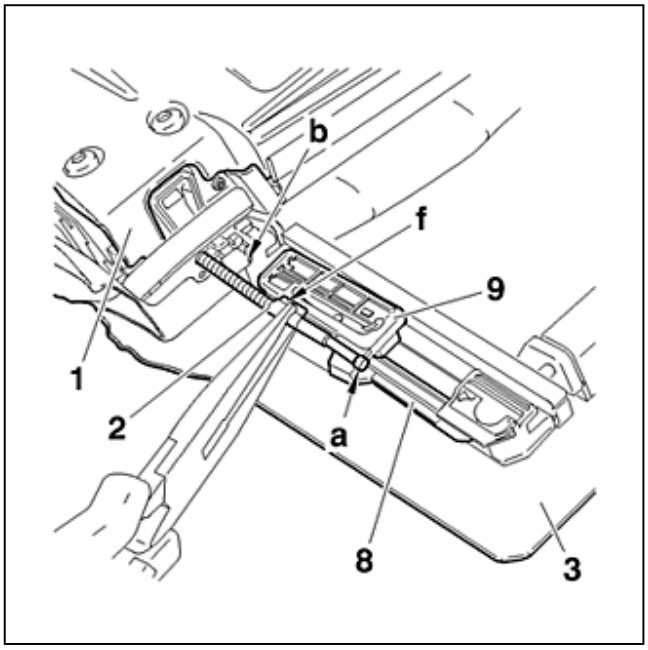

Figur : C5KP008C

Sätt styrningen för ändstycket till dukens främre tvärbalk (9) vid "b".
Ta ur vajern (2) Med hjälp av nyckeln.
Knäpp fast vajern (2) vid "a".
Sätt ändstycket till dukens främre tvärbalk (9) och taket av duk (3) i bakrutans ram (1) Med hjälp av nyckeln.

VARNING : Den plana ytan " f" vänd mot takluckans insida.

OBLIGATORISK : Gör initialiseringsproceduren för suffletten (se motsvarande åtgärd).