
REPARATION : TAK AV DUK

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Rekommenderade förbrukningsmedel

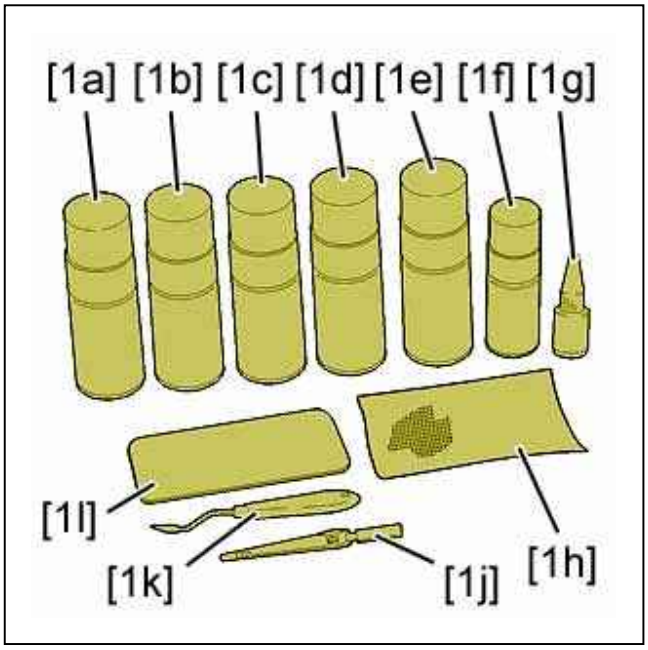

Figur : E5AP2AUC

[1] Reparationssats :

- [1a] Produkt för rengöring av ytor PLASTICPREP
- [1b] Primer ADHESIONAID
- [1c] Genomskinlig lack CLEARTEX
- [1d] Svart lack LIQUID PLASTIC
- [1e] Ljusgrå lack LIQUID PLASTIC
- [1f] Aktivator för cyanakrylatlim
- [1g] Genomskinlig cyanakrylatlim i gelform
- [1h] Reparationsduk
- [1j] Kniv
- [1k] Spatel
- [1l] Stödplatta för reparationsåtgärder

2. Reparation


VARNING : Det är möjligt att reparaera takluckans ytterduk i följande fall.

Skåror och revor (max 15 centimeter i tvärgående riktning och 10 centimeter i längsgående riktning).
Brännskador "typ cigarett".

OBS! : Reparationerna görs utan att demontera takluckans duk.


3. Arbetsmetod

Öppna delvis taket av duk för att lättare få stödplattan [1l] på plats.

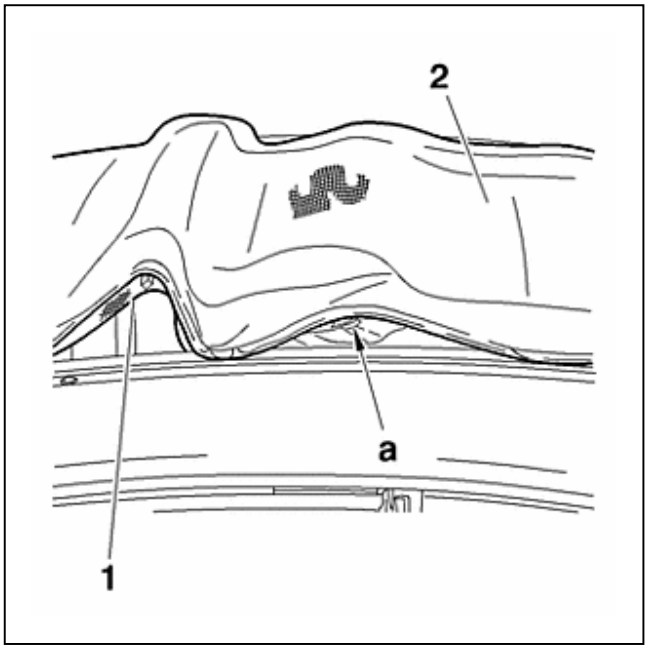


Figur : C5KP00JC

Stick in stödplattan [1l] vid "a" mellan den inre (1) och yttre (2) duken.

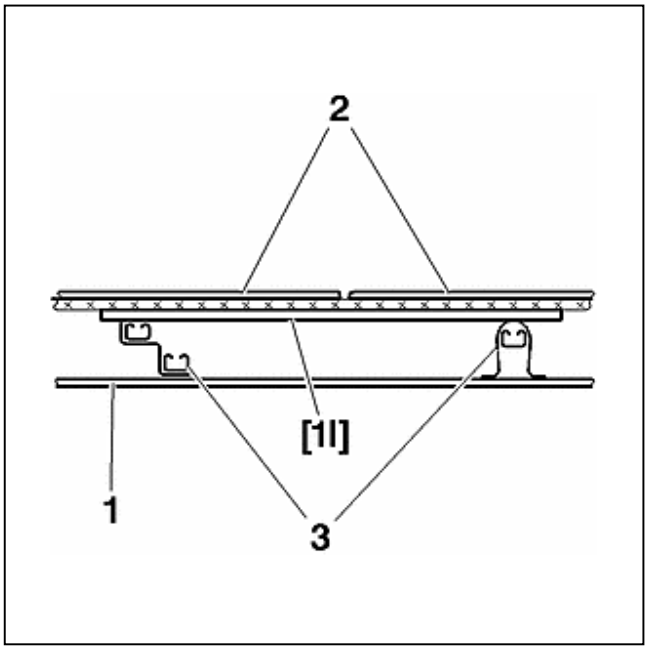


Figur : C5KP00KC

Placera stödplattan [1l] på takluckans bågar (3) i området som ska repareras.
Stäng taket av duk.

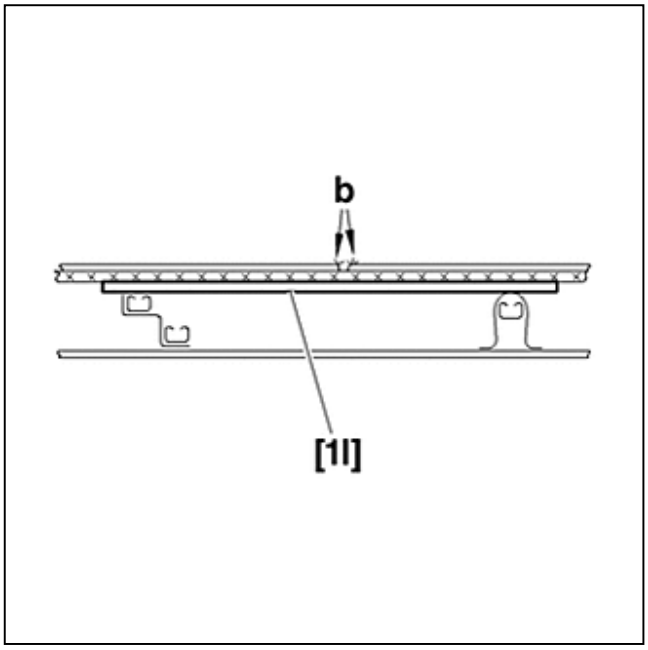

Figur : C5KP00LC


Skär av fibrerna " b" som sticker ut från yttersidan av taket av duk Med hjälp av kniven [1j].

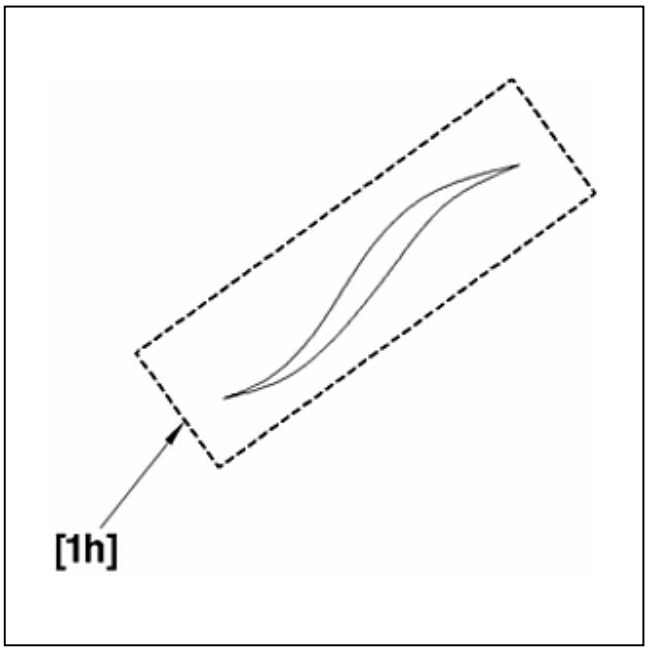

Figur : C5KP00MC


Skär ut en bit av reparationsduken [1h] som funktion av reparationsområdets dimensioner.

VARNING : Reparationsduken [1h] får inte överstiga 5 mm runt om hela reparationsområdet.

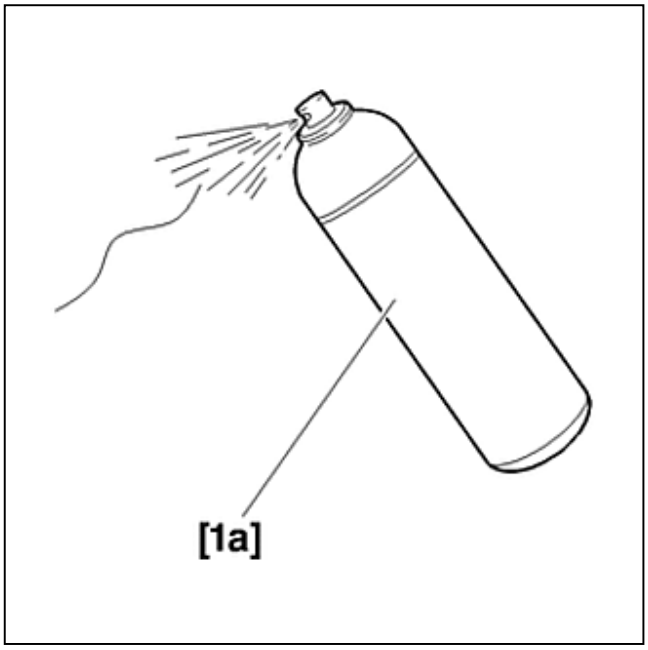


Figur : C5KP00NC

Spraya rengöringsmedlet [1a] i reparationsområdet.
Rengör reparationsområdets yta Med hjälp av en ren och torr trasa.

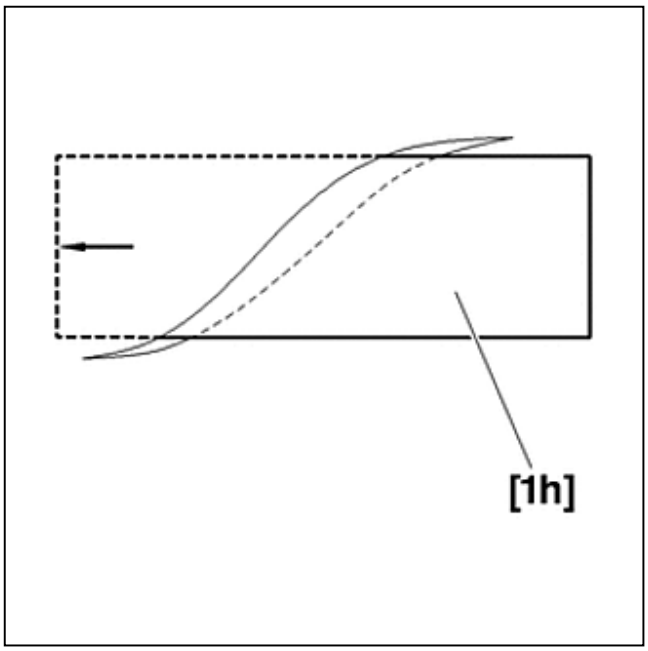


Figur : C5KP00PC

Skjut reparationsduken [1h] under området som ska repareras via utsidan.
Släta ut vecken och centrera reparationsduken [1h] Med hjälp av en spatel [1k].

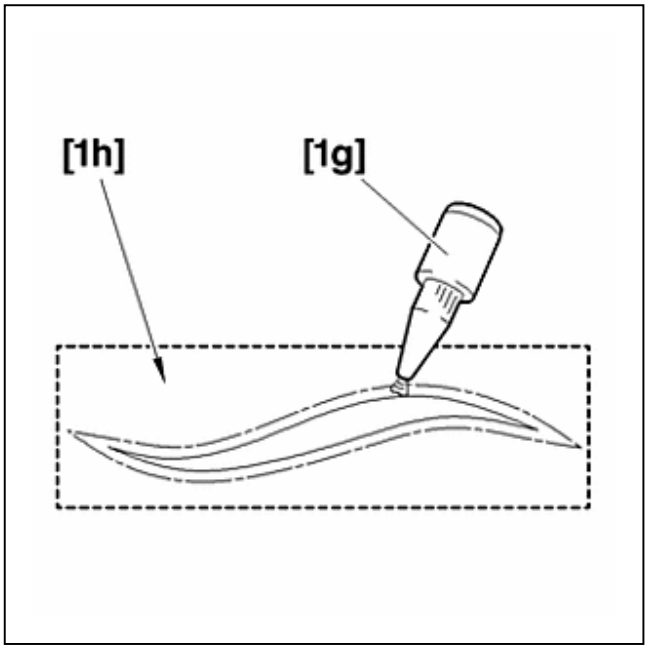

Figur : C5KP00QC

Avsätt en sträng cyanakrylatlim [1g] på ömse sidor om reparationsområdet mellan takduken (2) och reparationsduken [1h].
Applicera och justera reparationsduken så bra som möjligt.
Spraya ett tunt lager aktivator [1f] på cyanakrylatlimmet [1g].

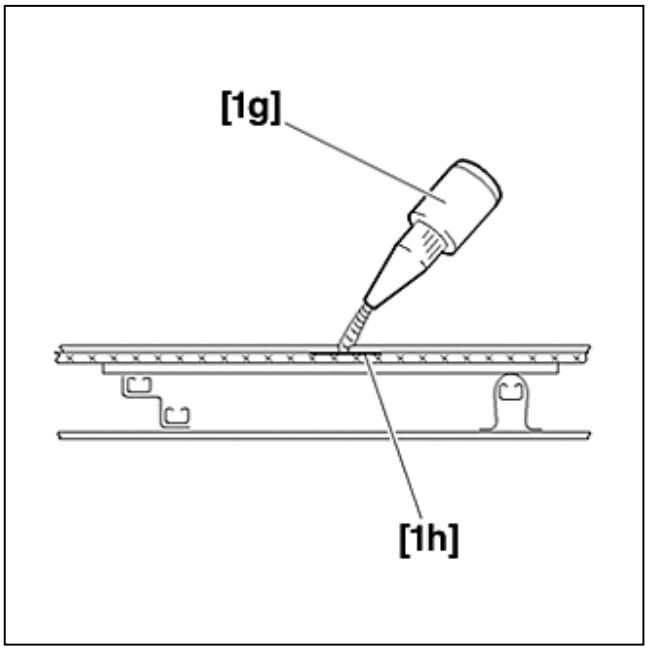


Figur : C5KP00RC

Fyll i den kvarvarande revan med cyanakrylatlimmet [1g].

VARNING : Undvik att cyanakrylatlimmet [1g] rinner över mot utsidan.

Ta bort överskottet av cyanakrylatlim [1g] Med hjälp av en spatel [1k].

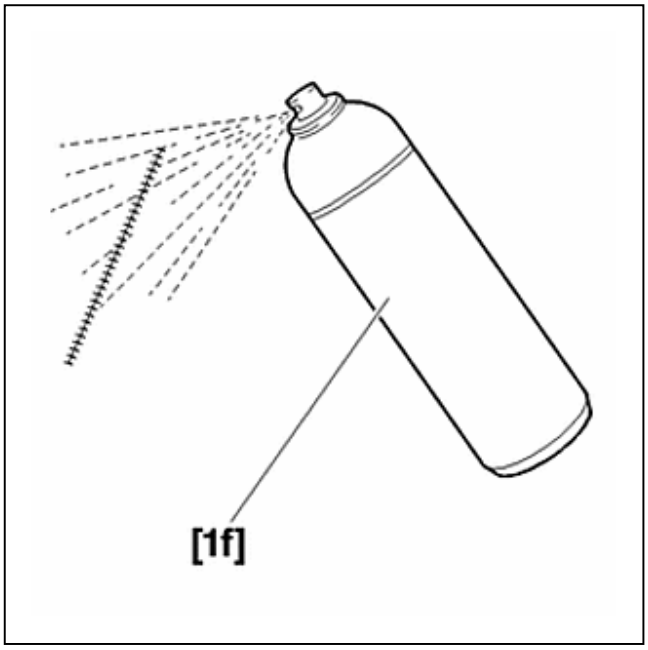

Figur : C5KP00SC

Spraya ett tunt lager aktivator [1f] på cyanakrylatlimmet [1g].
Polera det reparerade området med sandpapper (grovlek 180 till 240).

4. Lackering

Rengör ytan som ska lackeras med rengöringsmedel PLASTICPREP [1a] (det reparerade området ska täckas med stor marginal).
Applicera ett tunt lager primer ADHESIONAID [1b] på ytan som ska lackas.
Låt torka.
Spraya det genomskinliga lacket CLEARTEX [1c] i tunna lager (vänta 2 till 3 minuter mellan varje lager).
Låt torka.
Applicera den svarta [1d] eller ljusgrå [1e] lacken i tunna lager (vänta 2 till 3 minuter mellan varje lager).
Låt torka.

OBS! : Om det reparerade området är för glänsande, ska man applickera ett genomskinligt lack CLEARTEX [1c] (avstånd vi sprayning 30 cm).

Demontera stödplattan [1l].