
AVKLÄDNING - PÅKLÄDNING : BAKLUCKA

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren: REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).


1. Avklädning

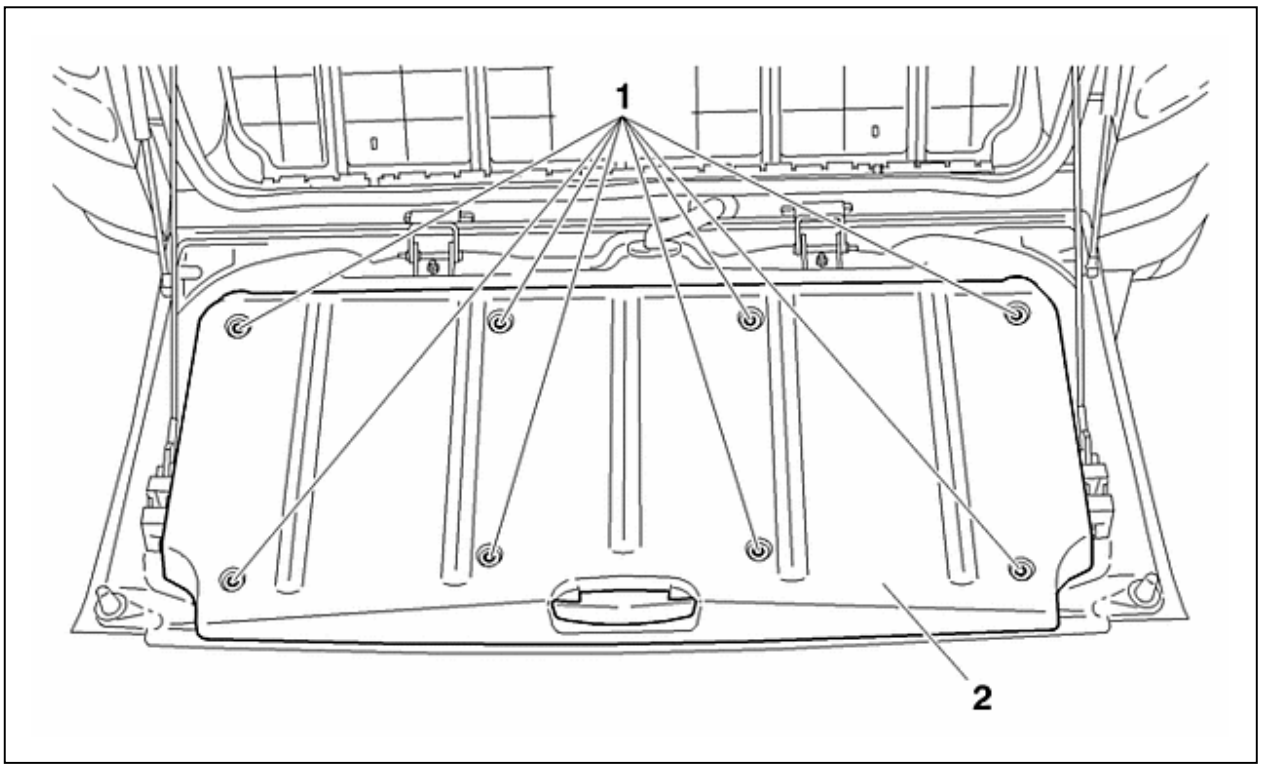

Figur : C4BP1BSD

Demontera :


- skruvarna (1)
- Bakluckans klädsel (2)

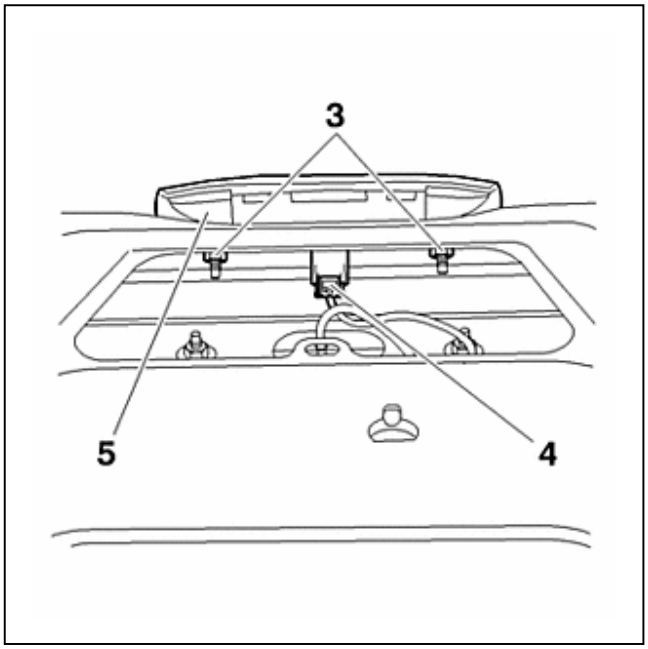

Figur : C4BP1BTC


Demontera muttrarna (3).

Koppla ur kontaktstycket (4).
Demontera handtaget för att öppna bakluckan (5).

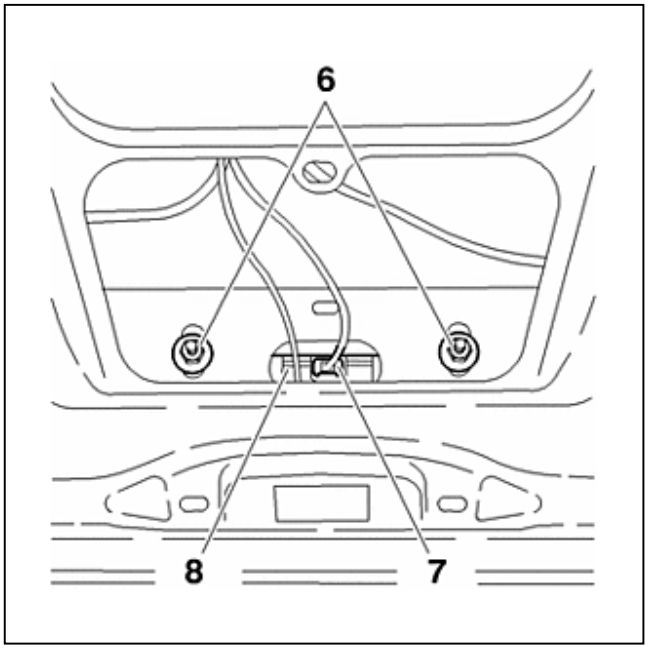


Figur : C4BP1BUC

Demontera muttrarna (6).
Koppla ur kontaktstycket (7).
Ta bort det tredje bromsljuset (8).

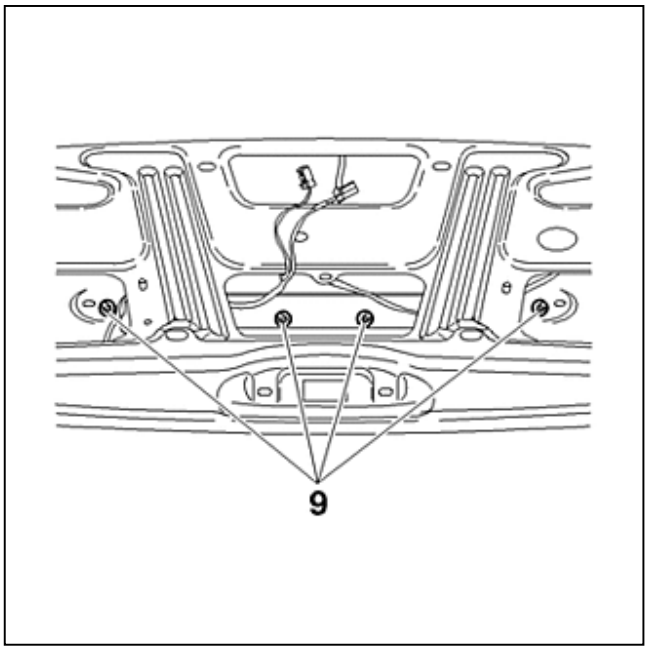


Figur : C4BP1BVC

Demontera muttrarna (9).

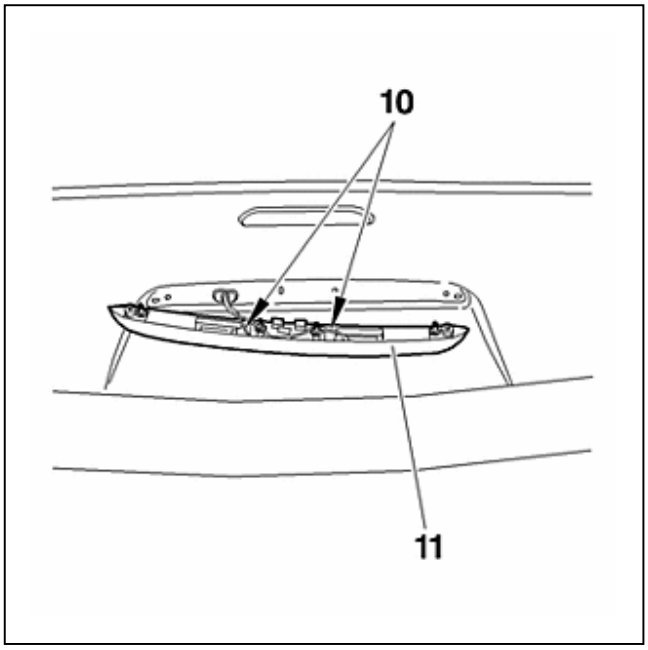


Figur : C4BP1BWC

Koppla ur kontaktstyckena (10).
Demontera skyltbelysningen (11).

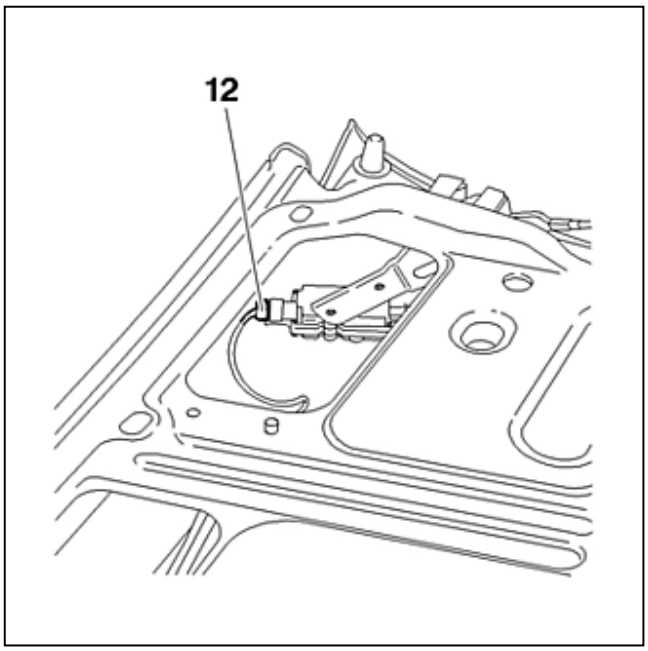

Figur : C4BP1BXC

Koppla ur kontaktstycket (12) (på ömse sidor).

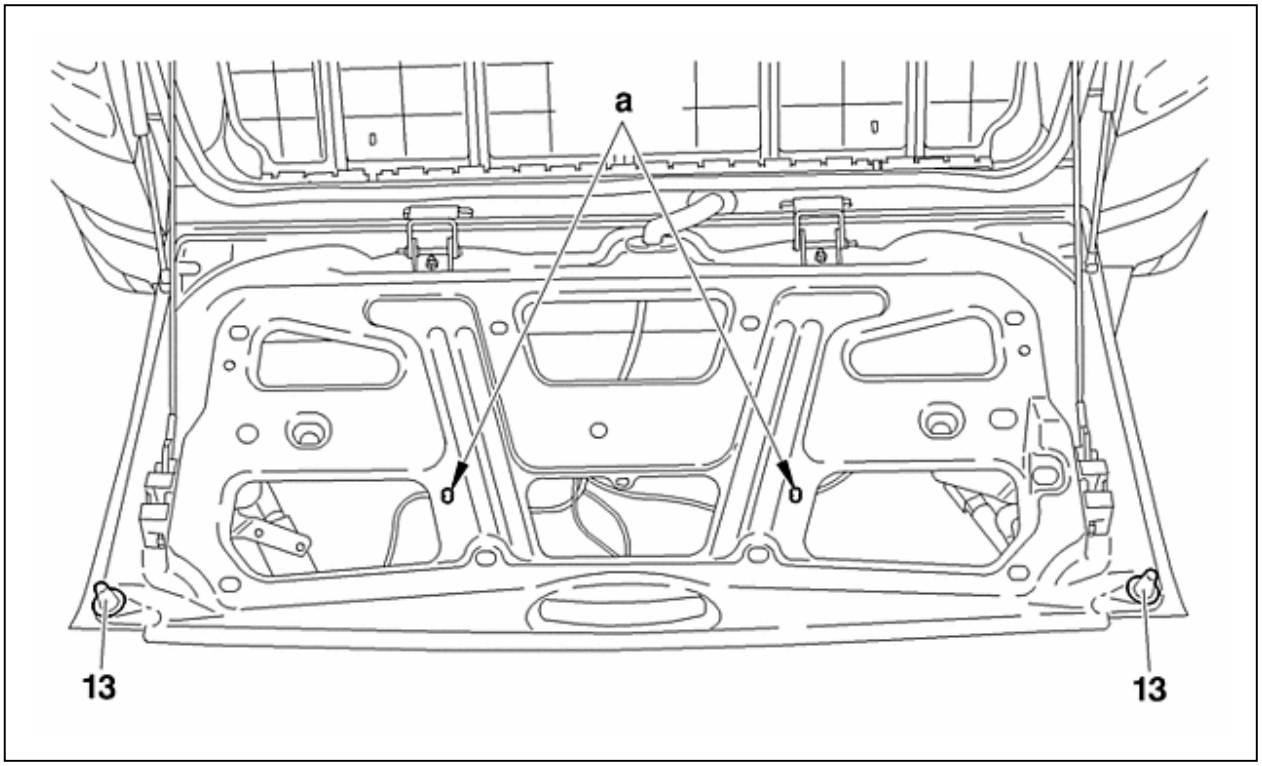


Figur : C4BP1BYD

Knäpp loss kabelhärvan vid " a".

Demontera :

- Bakluckans kabelhärva
- Gummistoppen (13)

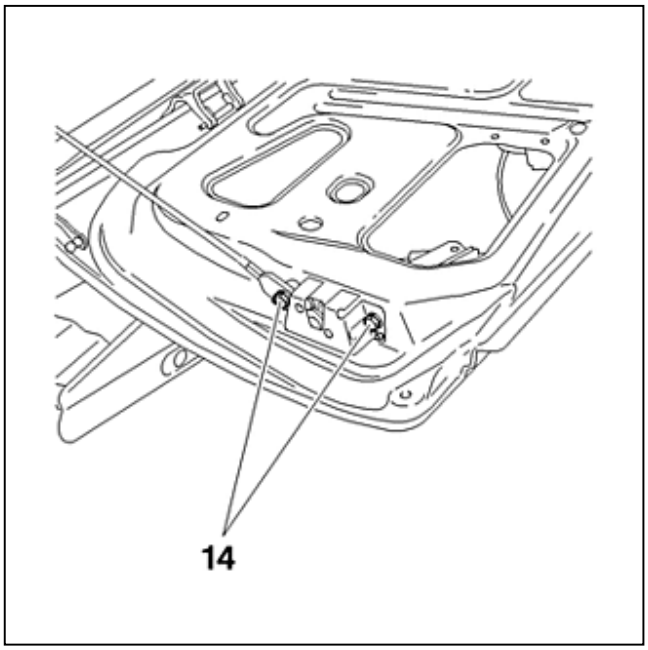

Figur : C4BP1BZC

Demontera :

- skruvarna (14) (på ömse sidor)
- Låshaken och elstyrningen av låshaken (på ömse sidor)

OBS! : Håll under bakluckan vid demonteringen av vajrarna för att begränsa rörelsen.

2. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.