
BYTE : LÅSNING AV DEN INFÄLLBARA TAKBÅGEN

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Demontering

Demontera :

- Den infällbara takbågen
- Den övre klädseln i bakre hjulhuset (inne i bagageutrymmet)

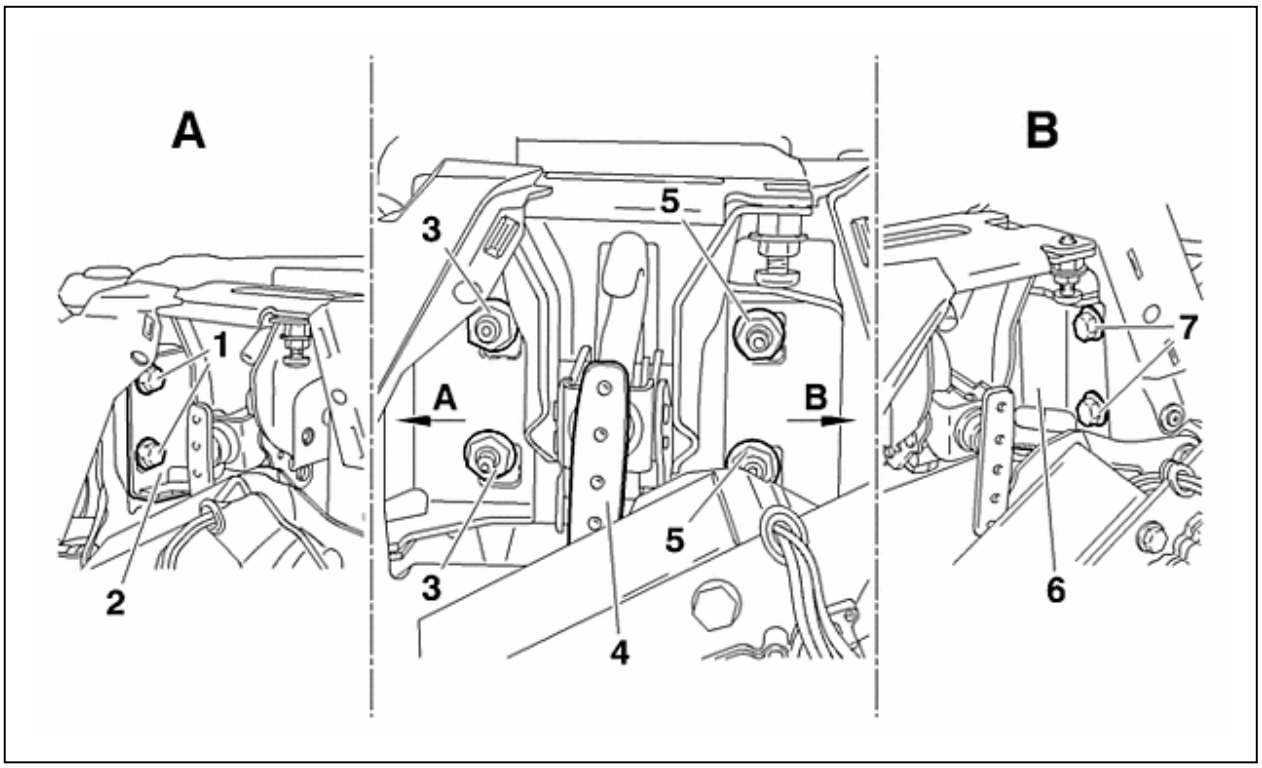


Figur : C4CP0XRD

Demontera :

- Muttrarna (3) och (5)
- skruvarna (7)
- Den infällbara takbågens bakre fäste (6)
- skruvarna (1)
- Den infällbara takbågens bakre fäste (2)
- Det bakre mekaniska handtaget till den infällbara takbågen (4)

2. Återmontering

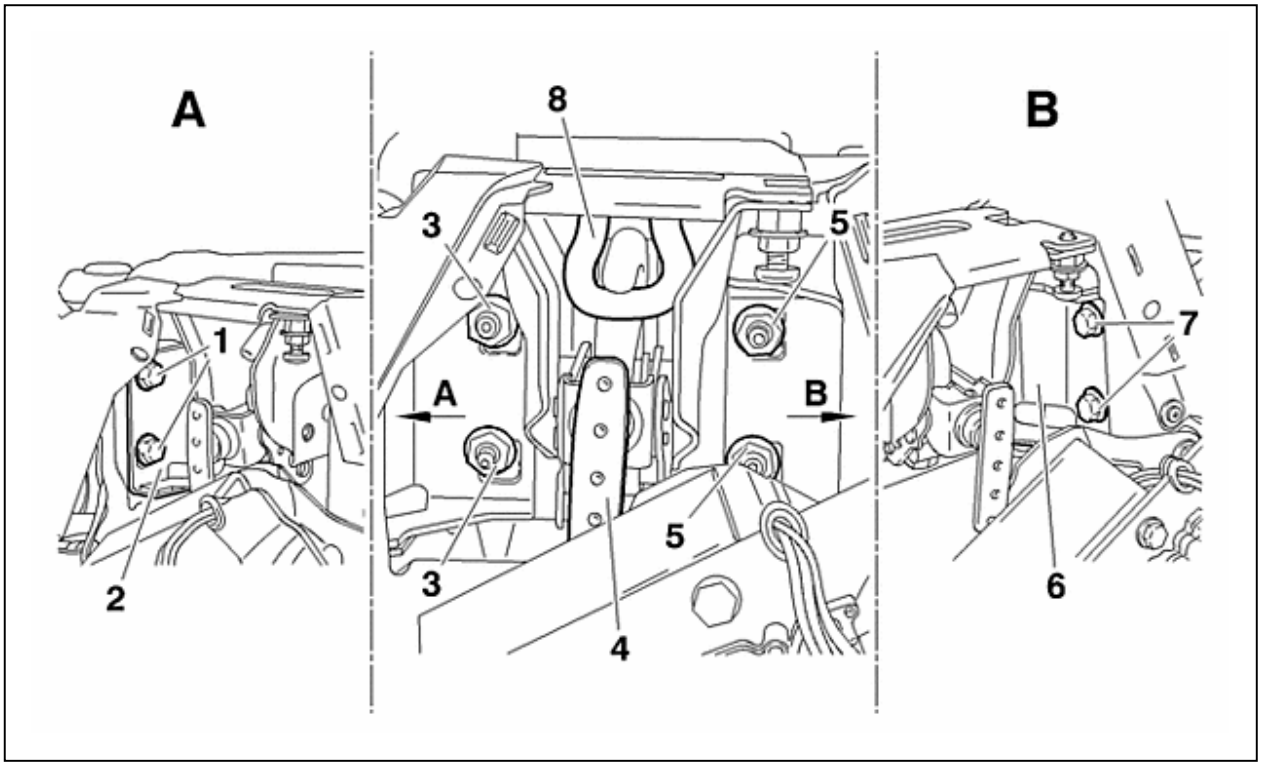

Figur : C4CP0XSD

Montera :

- Det bakre mekaniska handtaget till den infällbara takbågen (4)
- Den infällbara takbågens bakre fäste (2)
- Den infällbara takbågens bakre fäste (6)
- Muttrarna (3) och (5) (utan att dra åt)
- skruvarna (1) och (7) (utan att dra åt)
- Den infällbara takbågen

Lås den infällbara takbågen (8).
Dra åt skruvarna (1) och (7) till 5 ± 1,5 daNm.
Dra åt muttrarna (3) och (5) till 5 ± 1,5 daNm.
Montera det bakre hjulhusets övre klädsel.
Ställ in läget på den infällbara takbågen (se motsvarande åtgärd).