
BYTE : KONTAKTER

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet (se broschyren "REKOMMENDATIONER - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER").

1. Placering

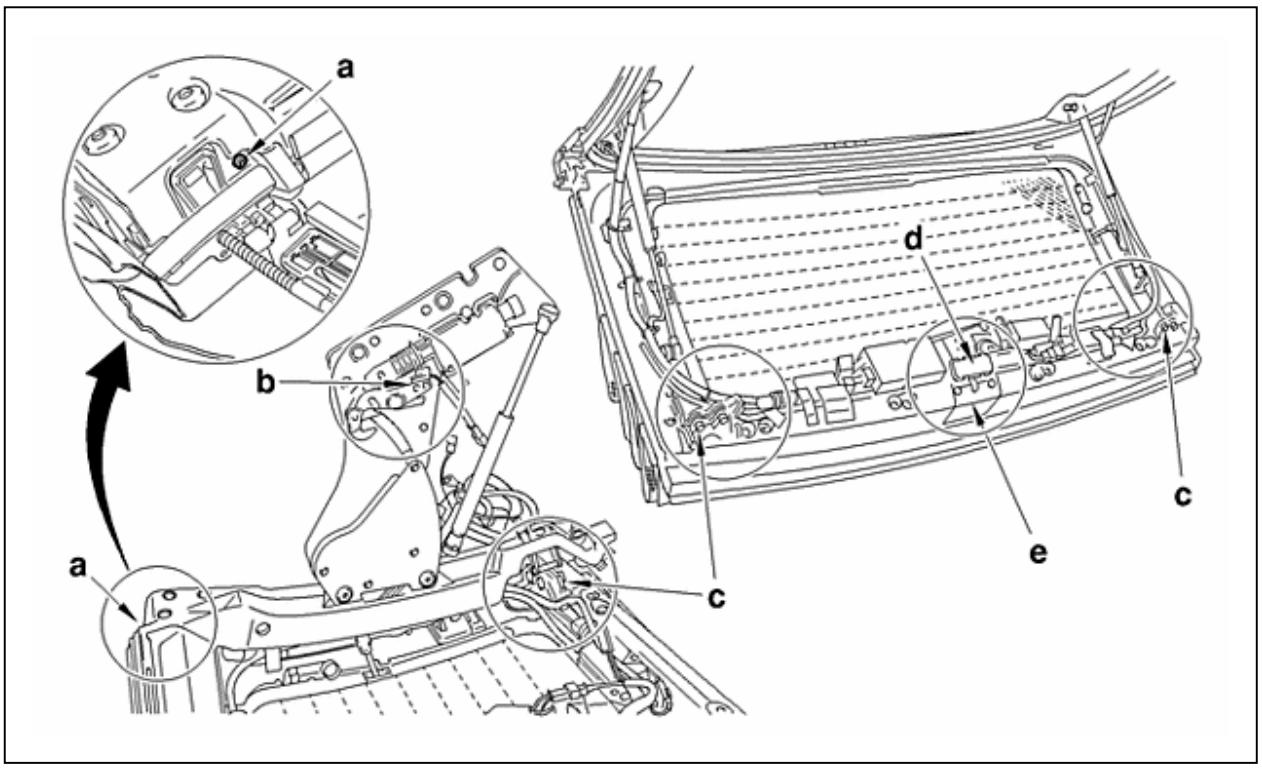


Figur : C5CP06LD

Kontakt för befintlig infällbar takbåge vid " a".
Kontakt för lyftarmen till det infällbara takets kassett vid " b".
Låskontakt för bakruta vid "c".
Öppningskontakt för bakruta vid "d".
Öppningskontakt för det infällbara takets kassett vid " e".

2. Byte


2.1. Kontakt för befintlig infällbar takbåge

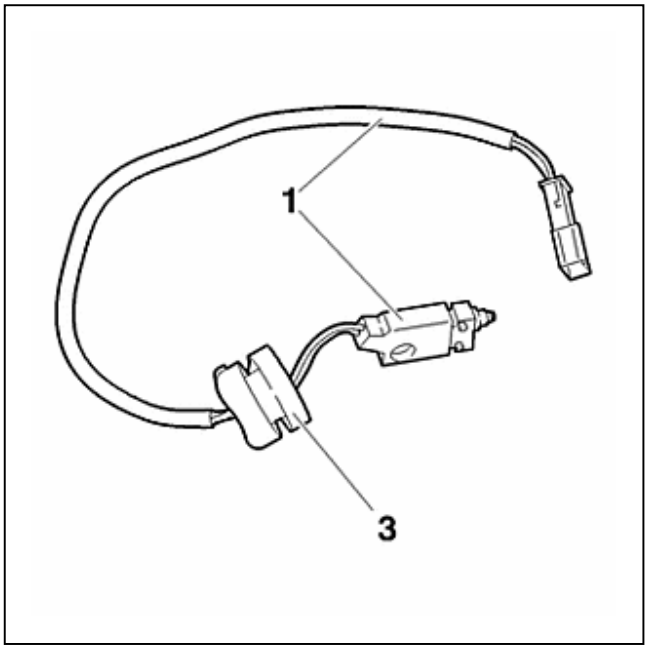

Figur : C5DP04NC

(1) Kontakt för befintlig infällbar takbåge.

2.2. Demontering

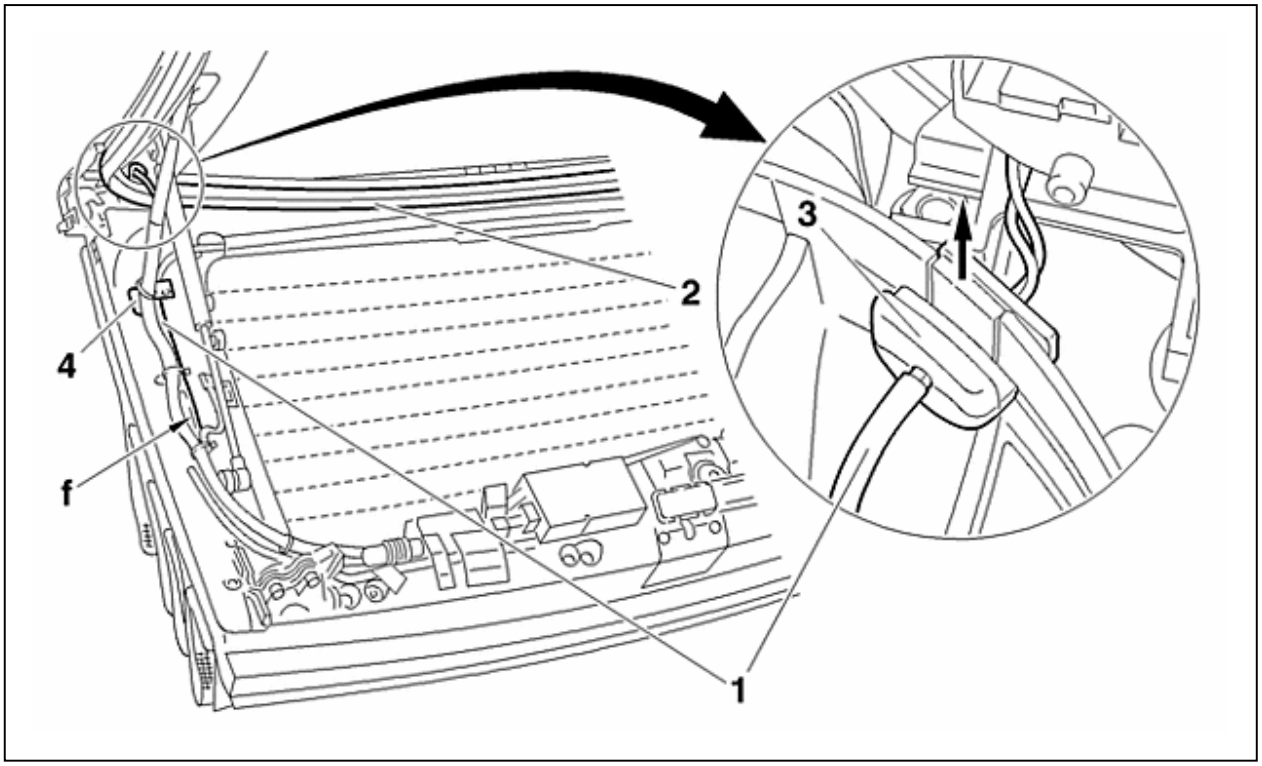

Figur : C5CP06MD


Demontera :

- Det infällbara takets kassett (se motsvarande åtgärd)
- Bakrutans inre klädsel

Koppla ur kontaktstycket vid "f".

Demontera :

- Fästet (4)
- Tätningen (2) (delvis)
- Kabelgenomföringen (3)

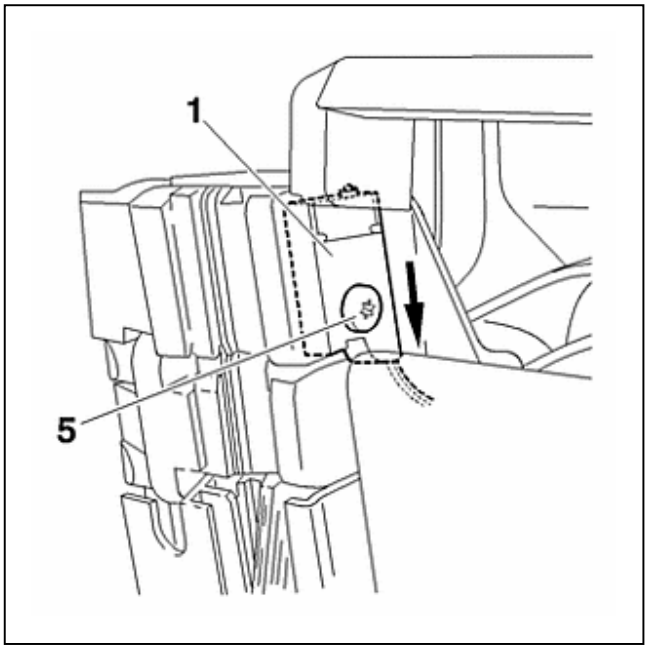

Figur : C5CP06NC

Yttre sidan.


Demontera :

- Skruven (5)
- Kontakten (1)

2.3. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

2.4. Kontakt till lyftarm för det infällbara takets kassett

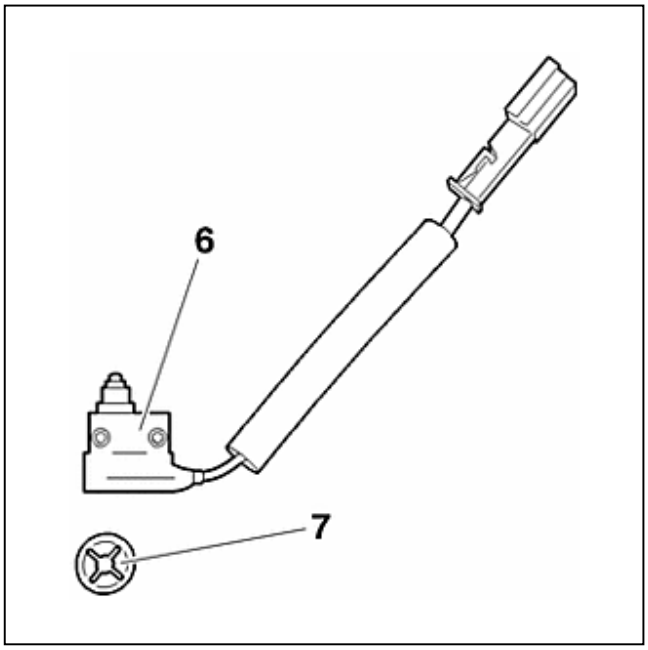


Figur : C5DP04PC

(6) Kontakt till lyftarm för det infällbara takets kassett.

(7) Stoppstift.

2.5. Demontering

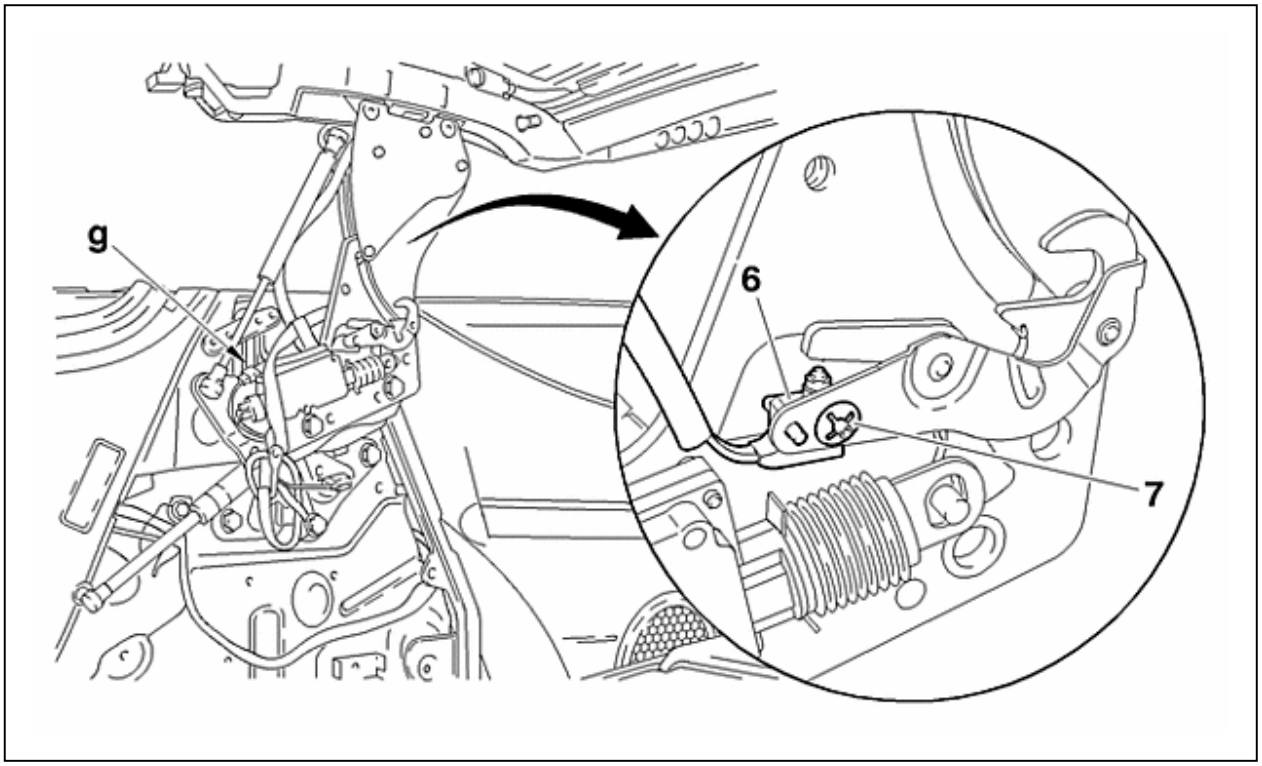

Figur : C4CP0Y7D


Demontera klädseln till lyftarmen för det infällbara takets kassett (se motsvarande åtgärd).
Koppla ur kontaktstycket vid "g".
Demontera :

- Låsringen (7)
- Kontakten (6)

2.6. Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.


2.7. Låskontakt för bakruta

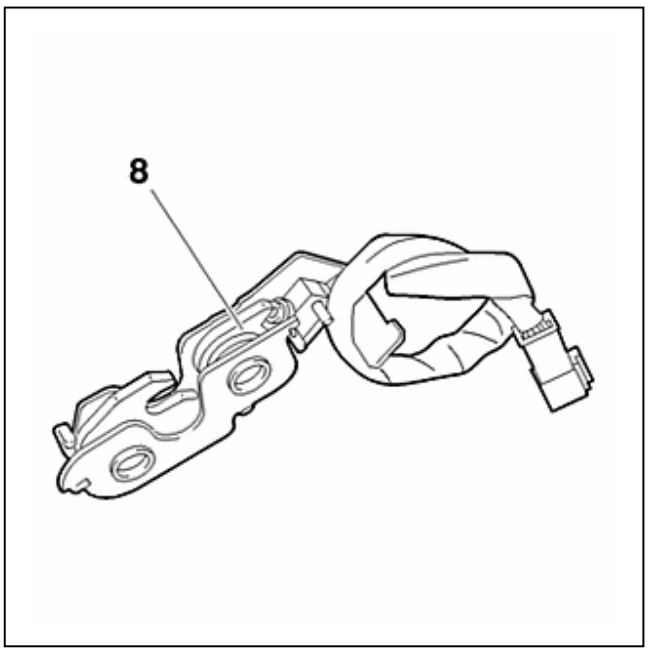

Figur : C5DP04QC

(8) Låskontakt för bakruta.

2.8. Demontering

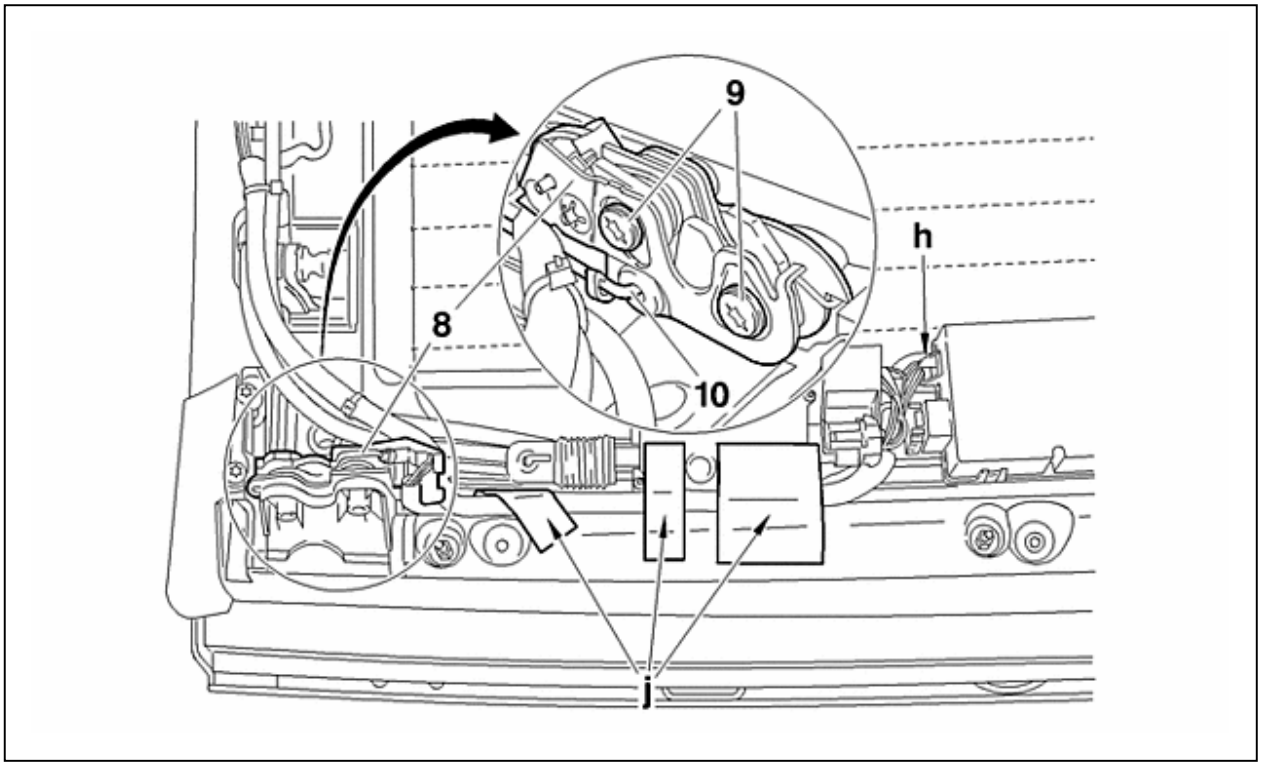

Figur : C5CP06PD


Lossa öppningsreglaget (10).
Koppla ur kontaktstycket vid "h".
Demontera :

- Tejpen vid " j"
- 2 skruvarna (9)
- Kontakten (8)

2.9. Återmontering


Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

2.10. Öppningskontakt för bakruta : Demontering

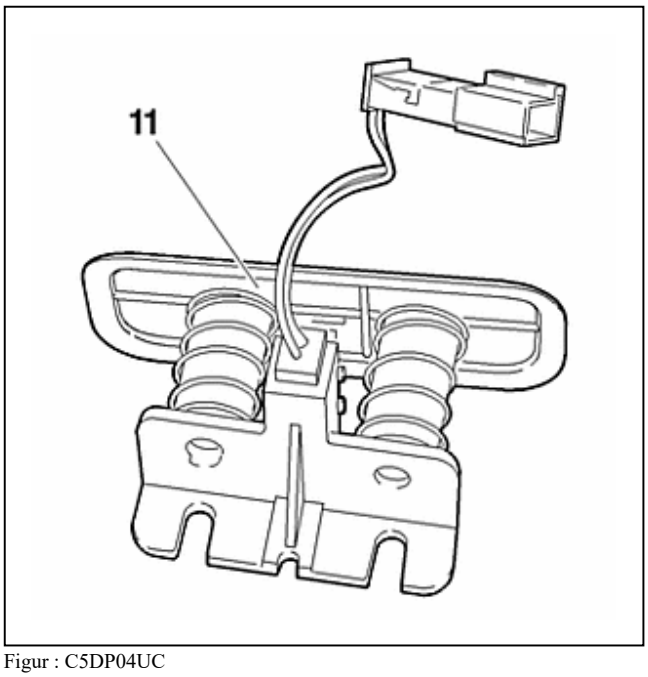

Figur : C5DP04UC

(11) Öppningskontakt för bakruta.

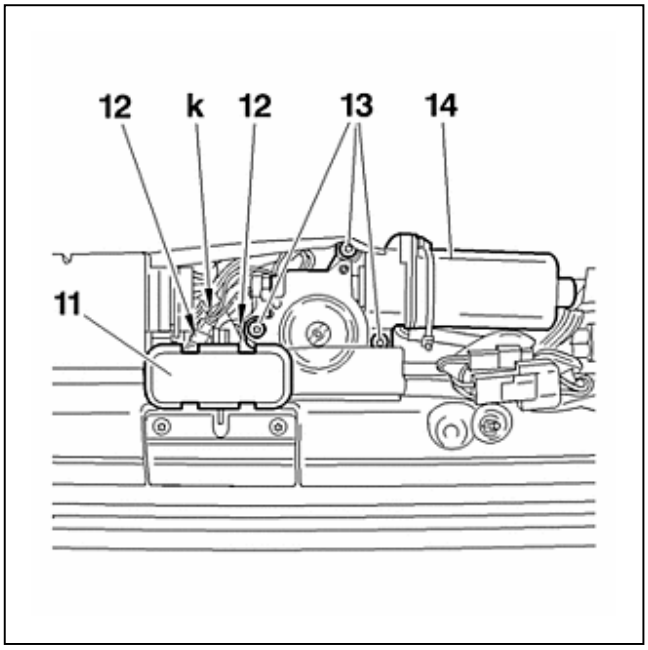

Figur : C5DP04VC

Demontera :


- skruvarna (13)
- Kuggväxelmotorn (14)

Lossa de skruvarna (12).
Koppla ur kontaktstycket vid "k".
Demontera kontakten (11).

2.11. Öppningskontakt för bakruta : Återmontering


Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

2.12. Öppningskontakt för det fällbara takets kassett : Demontering

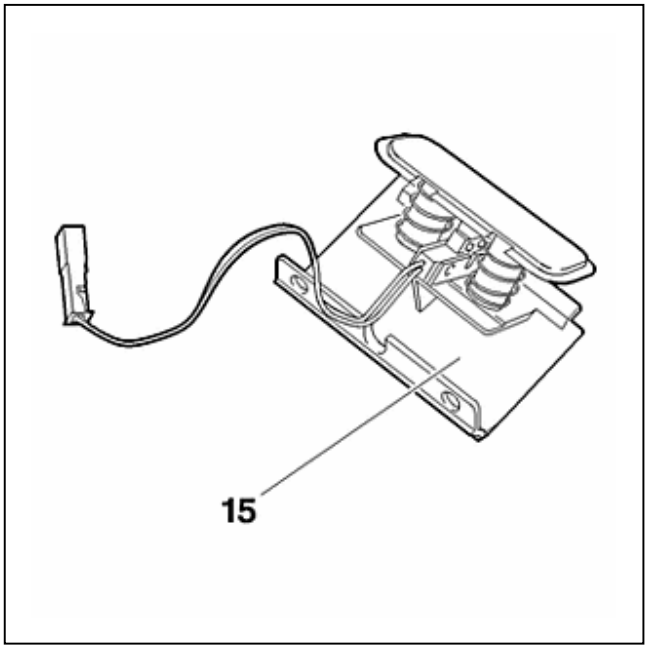

Figur : C5DP04WC

(15) Öppningskontakt för det fällbara takets kassett.

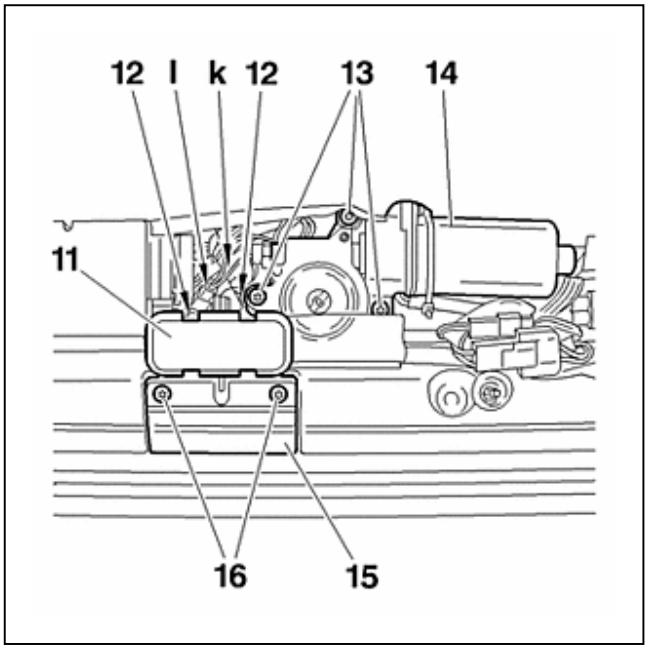

Figur : C5DP04XC

Demontera kontakten (11).
Koppla ur kontaktstycket vid "l".
Demontera :

- skruvarna (16)
- Kontakten (15)

2.13. Öppningskontakt för det fällbara takets kassett : Återmontering

Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.