
DEMONTERING - ÅTERMONTERING : KASSETT INFÄLLBAR TAKLUCKA

OBLIGATORISK : Följ föreskrifterna om säkerhet och renhet.

1. Demontering

OBS! : Den infällbara takluckan bör befinna sig i max öppet läge.

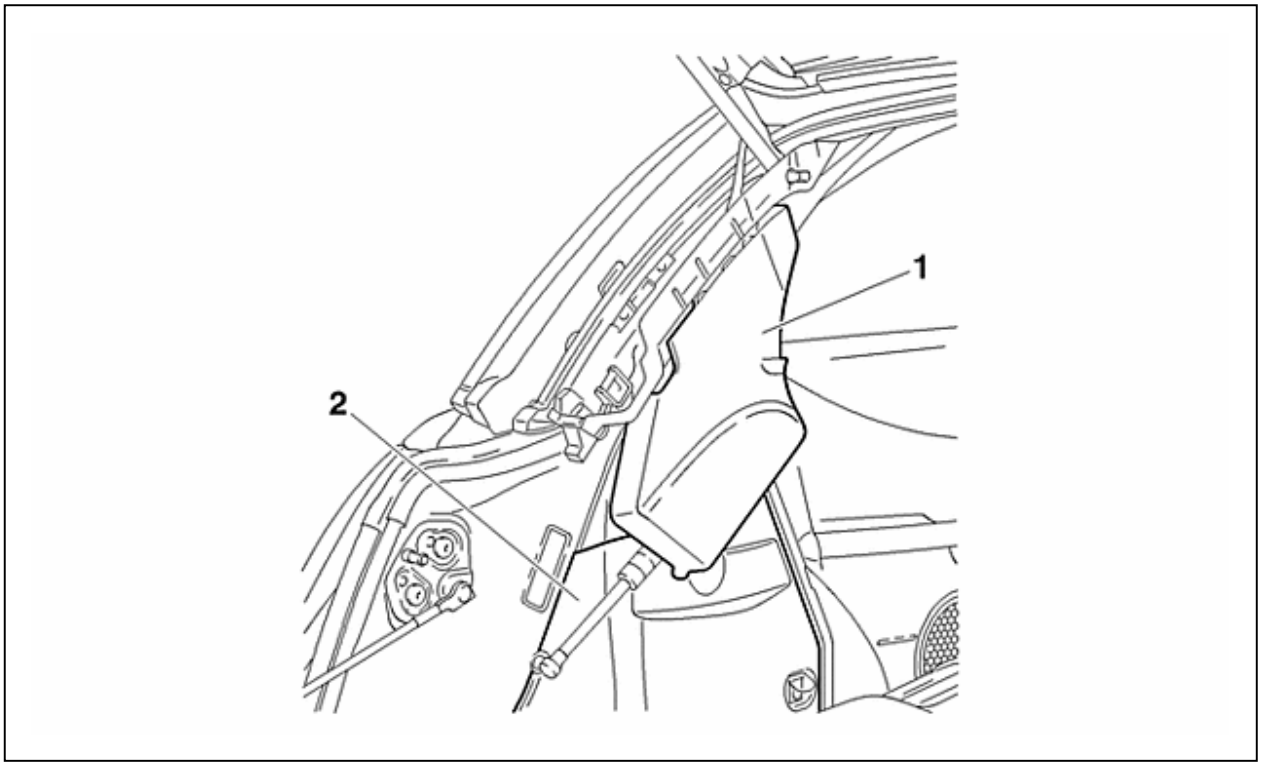


Figur : C4CP191D

Demontera på båda sidorna :

- Ledens klädsel (1)
- Innerskärm hjulhus (2) (se motsvarande åtgärd)


Koppla ifrån 12 V-batteriet .

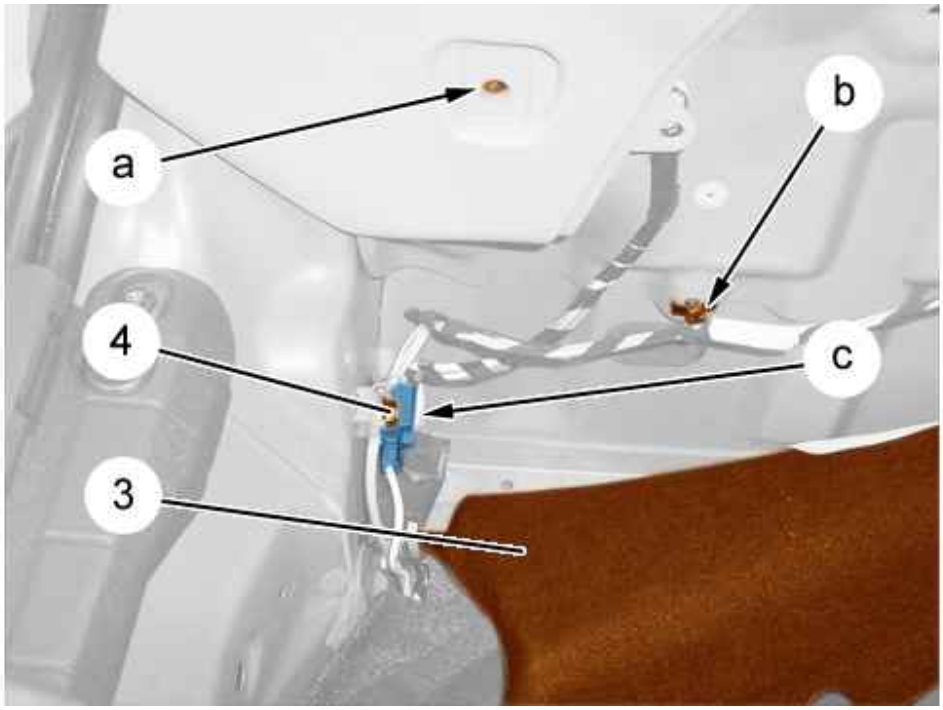

Figur : C5GP0GLD


Vänster sida :

- Demontera förtöjningsringen och dess fästskruv vid "a"
- Frigör delvis bagagerumsmattan (3) (se motsvarande åtgärd)
- Demontera jordkabelns fästskruv (4)
- Koppla ur kontaktstycket "c"
- Knäpp loss kabelhärvans fäste vid "b"

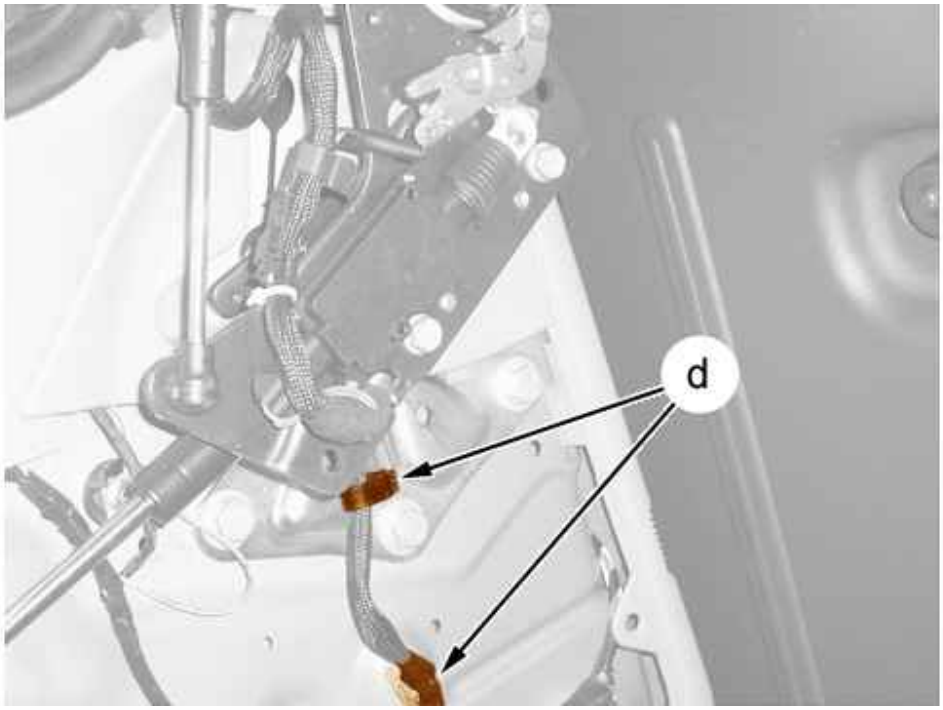

Figur : C5DP05FD


Knäpp loss kabelhärvans fästen vid " d".

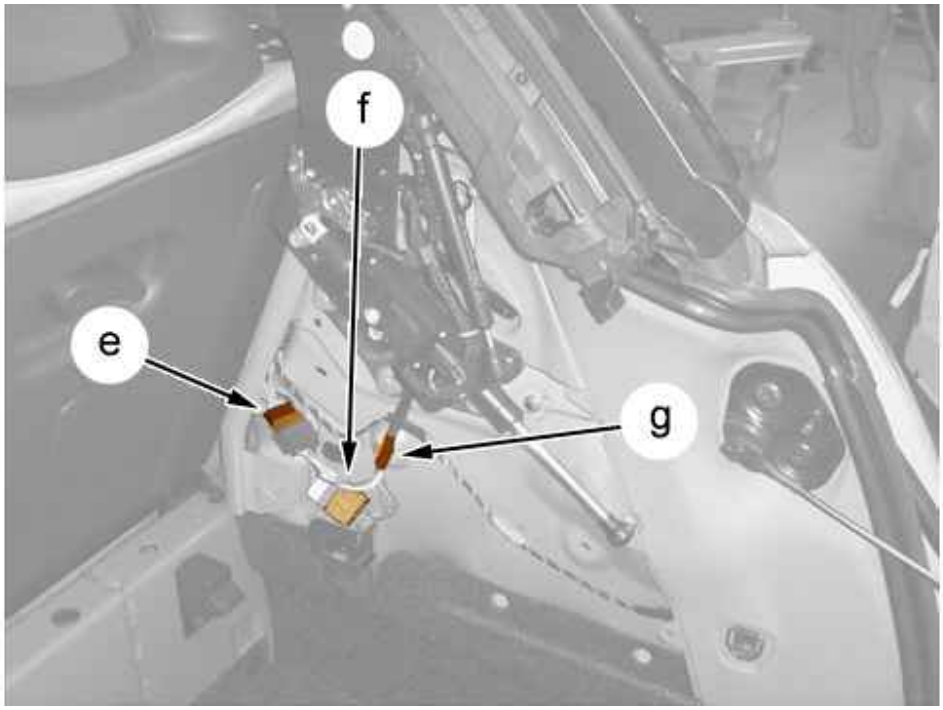

Figur : C4CP192D

Höger sida :

- Koppla ur de kontaktstyckena "e" och "f"
- Knäpp loss kabelhärvans fäste vid "g"

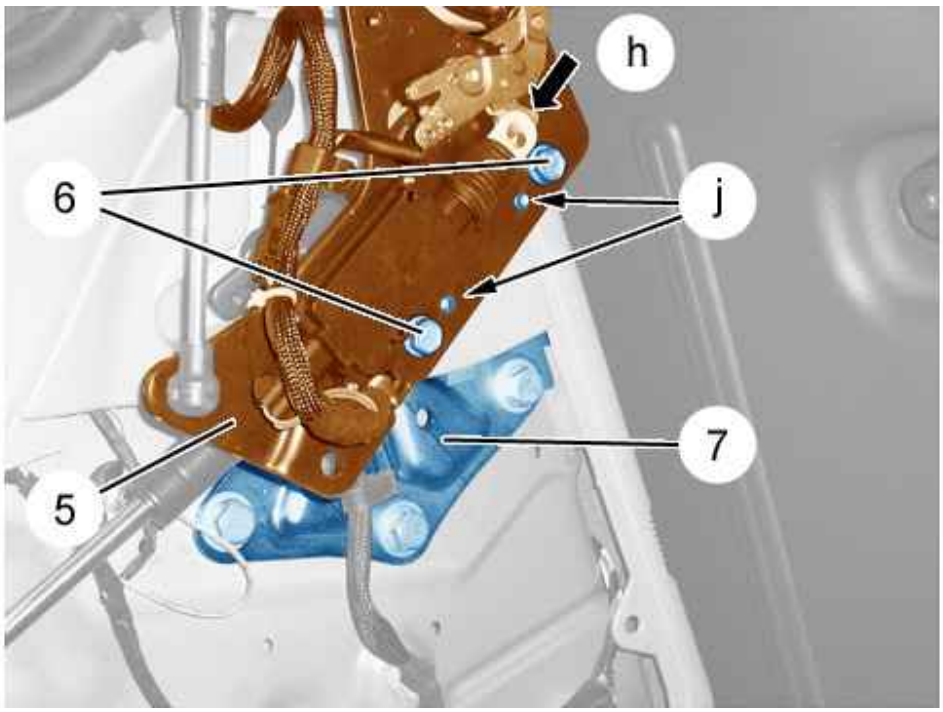


Figur : C5DP05GD

Stäng rutan i den infällbara takluckan.

på båda sidorna :

- Lås upp den infällbara takluckans kassett manuellt genom att trycka på manöverdonet (i pilens riktning "h")
- Demontera skruvarna (6)
- Frigör plattan (5) från fästet (7)

OBS! : Plattan (7) är märkt vid "j".

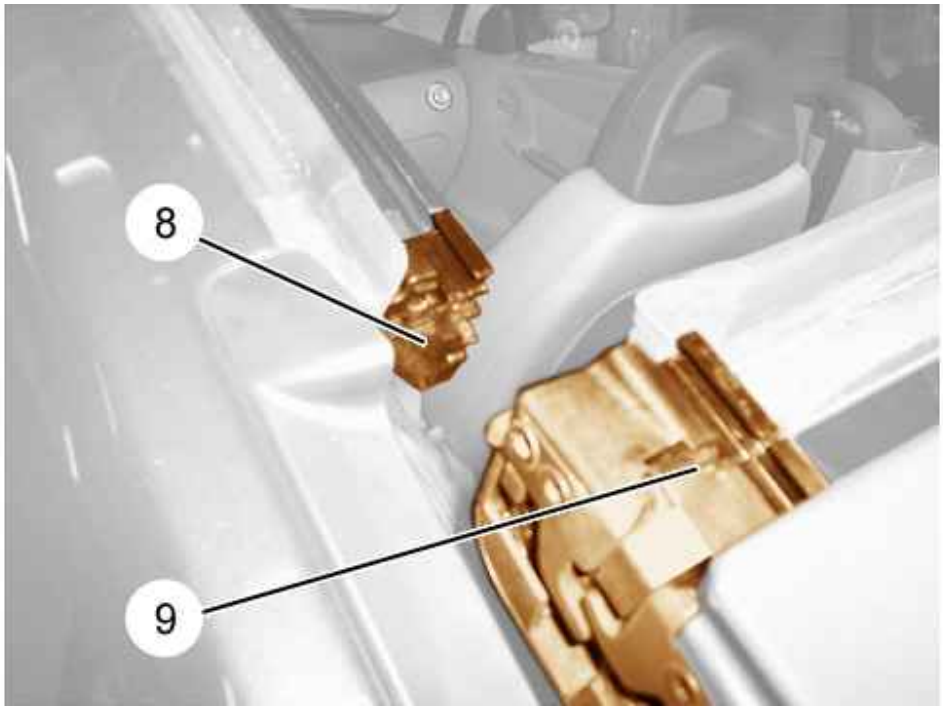


Figur : C4CP193D

OBS! : Arbetet kräver medverkan av två personer.

Lås upp kassetten (9) med styrklacken (8) (samtidigt på bägge sidor).
Demontera den infällbara takkassetten.

2. Återmontering

Kontrollera att takbågarna blir rätt placerade på fordonet (se respektive åtgärder).
Utför momenten i omvänd ordning jämfört med demonteringen.

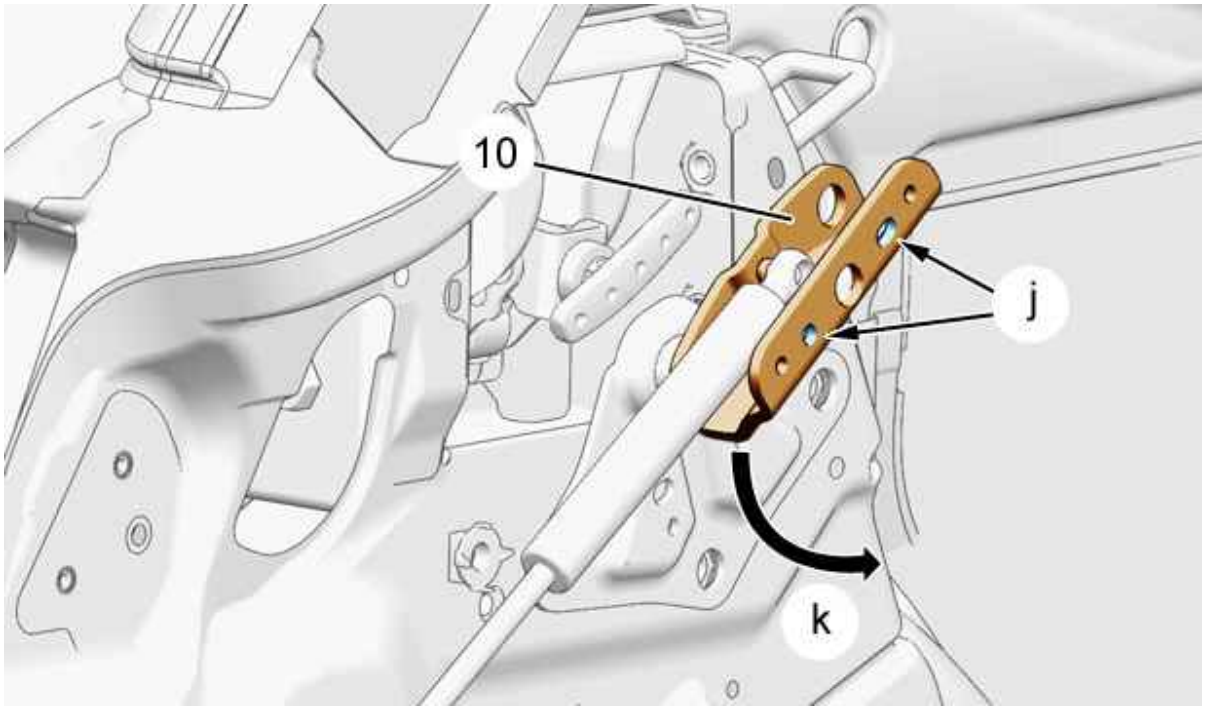


Figur : C5DP05HD

OBS! : Arbetet kräver medverkan av två personer.

Återmontera den infällbara takluckans kassett (samtidigt på bägge sidor) :

- Vrid fästet till den infällbara takluckans kassett (10) (i pilens riktning "k")
- Koppla kassettarmens märkstift vid "j"

Genomför återmonteringen i omvänd ordning, jämfört med demonteringen.

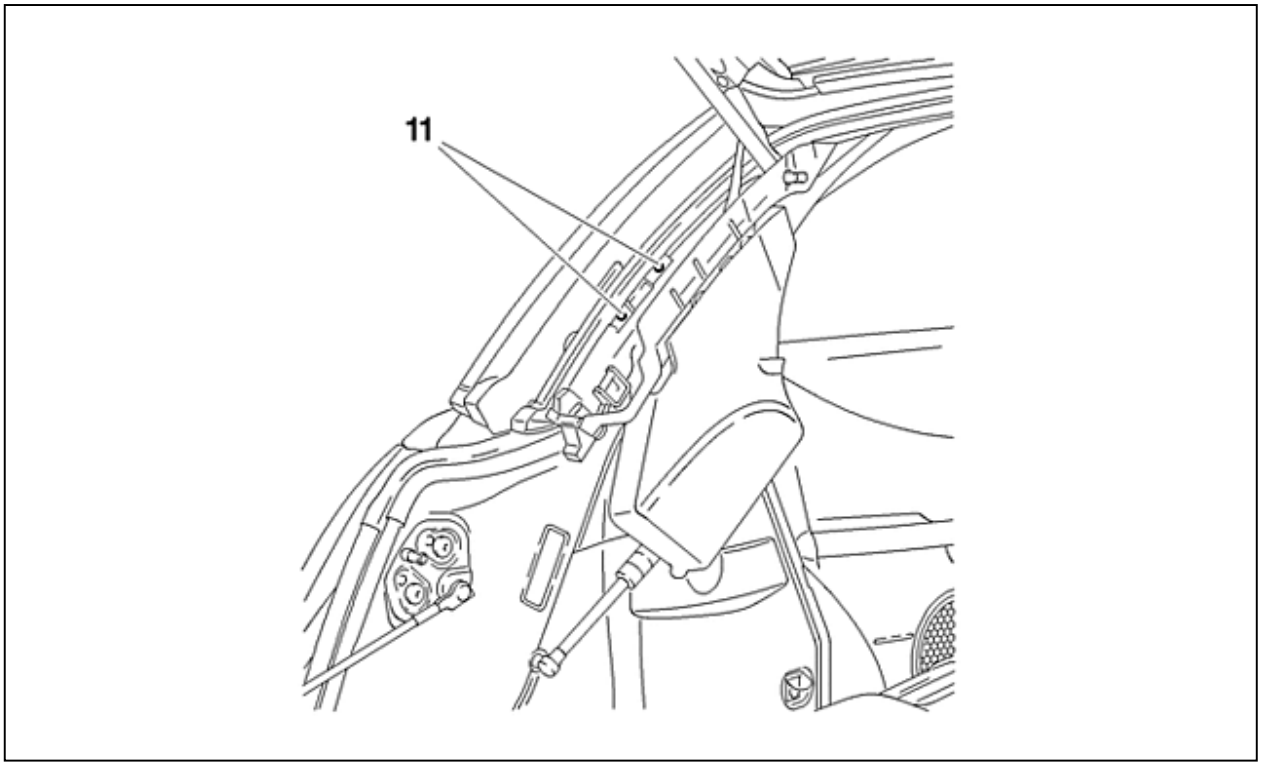

Figur : C4CP194D

Kontrollera :

- Åtdragningen av skruvarna (11) (på ömse sidor)
- Sidospelen mellan rutan och takbågarna (se motsvarande åtgärd)

OBS! : Skruvarnas åtdragningsmoment (6): (2,4) +/- 0,6 daNm.

VARNING : Utför nödvändiga åtgärder efter återanslutning av batteriet (se motsvarande åtgärd).

VARNING : Gör initialiseringsproceduren för suffletten (se motsvarande åtgärd).